

Manuale Lavorazioni

650s

gold












INDICE


Icone Lavorazioni	
Tipologie Realizzabili	
Schemi Applicazione Accessori	
Lavorazioni	
Informazioni Tecniche	

**FINO A NUOVA STAMPA CARTACEA GLI AGGIORNAMENTI
SONO DISPONIBILI SUL SITO WWW.INDINVESTLT.IT**


- Icone Lavorazioni 
- Tipologie Realizzabili 
- Schemi Applicazione Accessori 

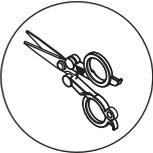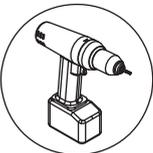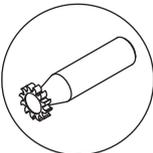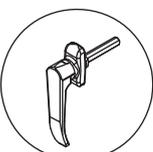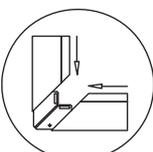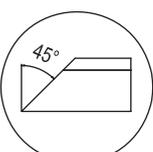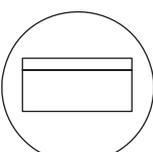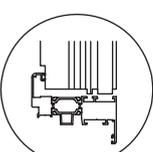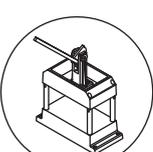SIMBOLI	DESCRIZIONE	SIMBOLI	DESCRIZIONE
	IMPORTANTE		INFORMAZIONI
	TAGLIARE		AVVITARE / SVITARE
	FORARE		TRANCIARE/ FRESARE
	INCOLLARE		SIGILLARE
	FERRAMENTA		COLLEGARE ANGOLI
	TAGLIARE A 45°		TAGLIARE A 90°
	INTESTARE PROFILATO		PULIRE PERIODICAMENTE CON PANNO
	PUNZONATRICE		


TIPOLOGIE REALIZZABILI

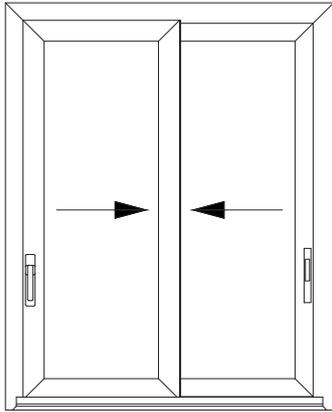


FINESTRA A 2 ANTE

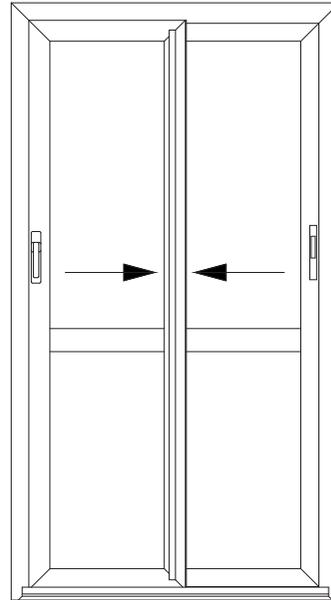


PORTA-FINESTRA 2 ANTE

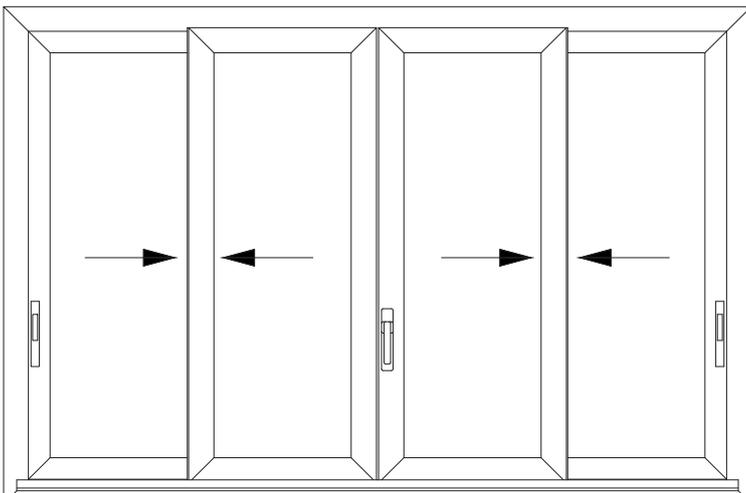


FINESTRA 4 ANTE 2 BINARI

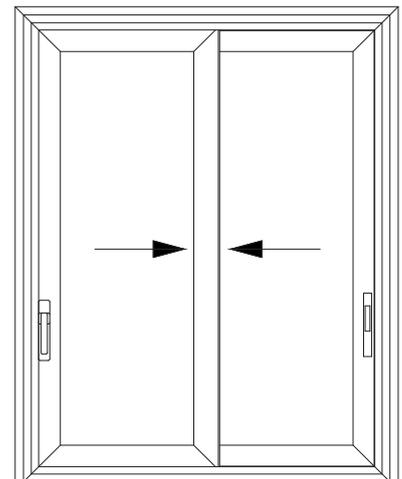


FINESTRA 2 ANTE CON TELAIO DA 90 MM

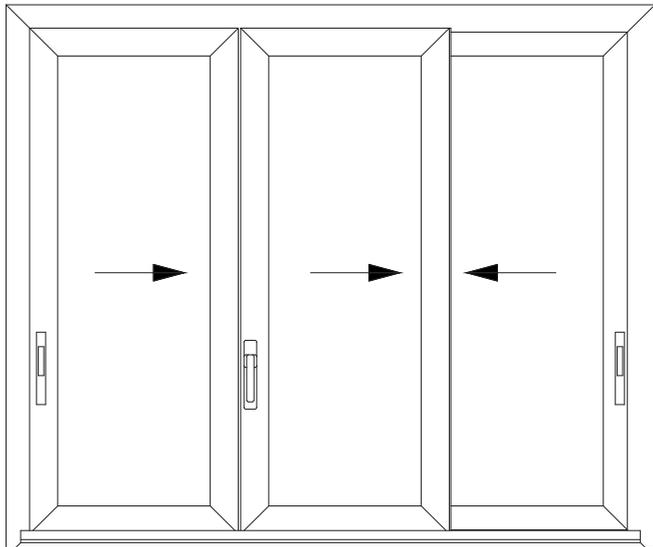


FINESTRA 3 ANTE 2 BINARI SOLUZIONE A

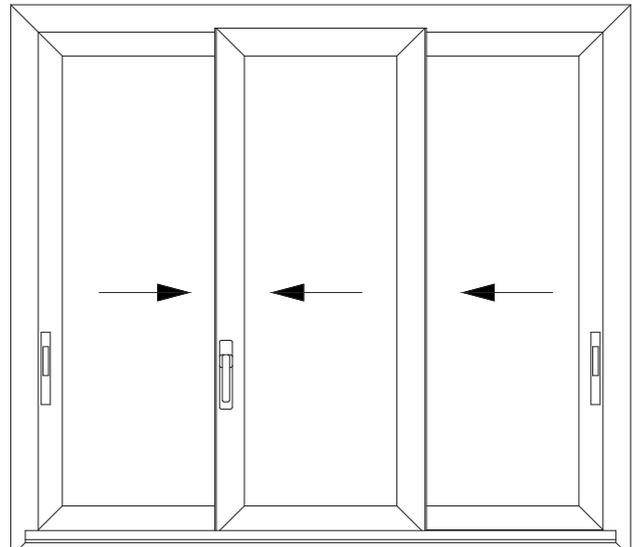

FINESTRA 3 ANTE 2 BINARI SOLUZIONE B

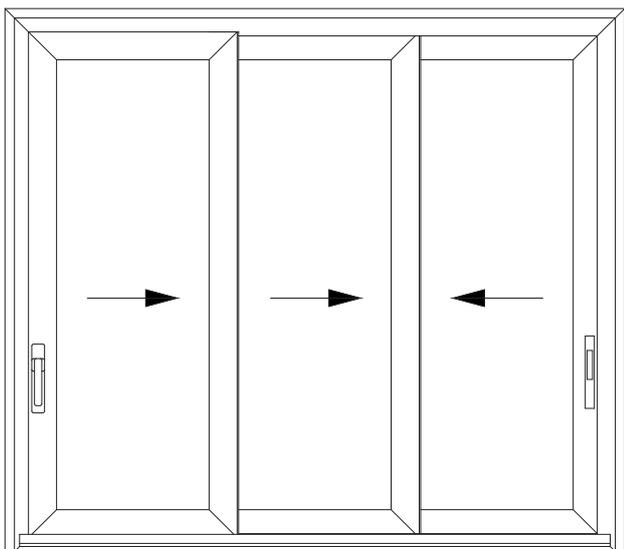


FINESTRA 3 ANTE 3 BINARI

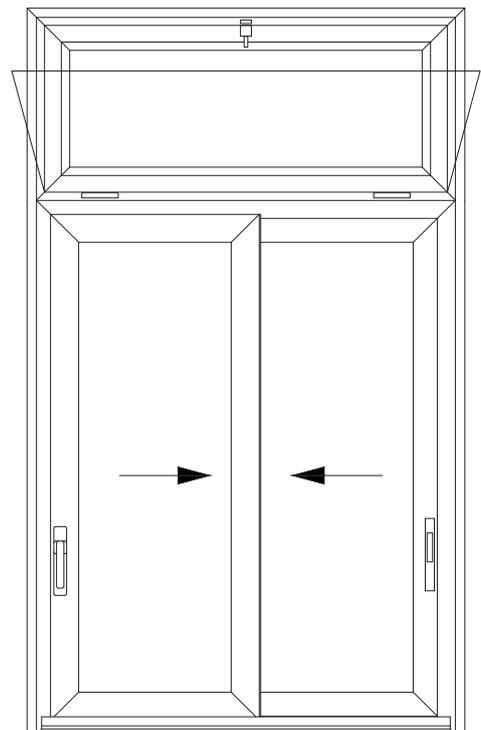

FINESTRA 2 ANTE CON SOPRALUCE APRIBILE

KIT PER SCORREVOLI (ANTE CON CHIUSURA AD 1 PUNTO)

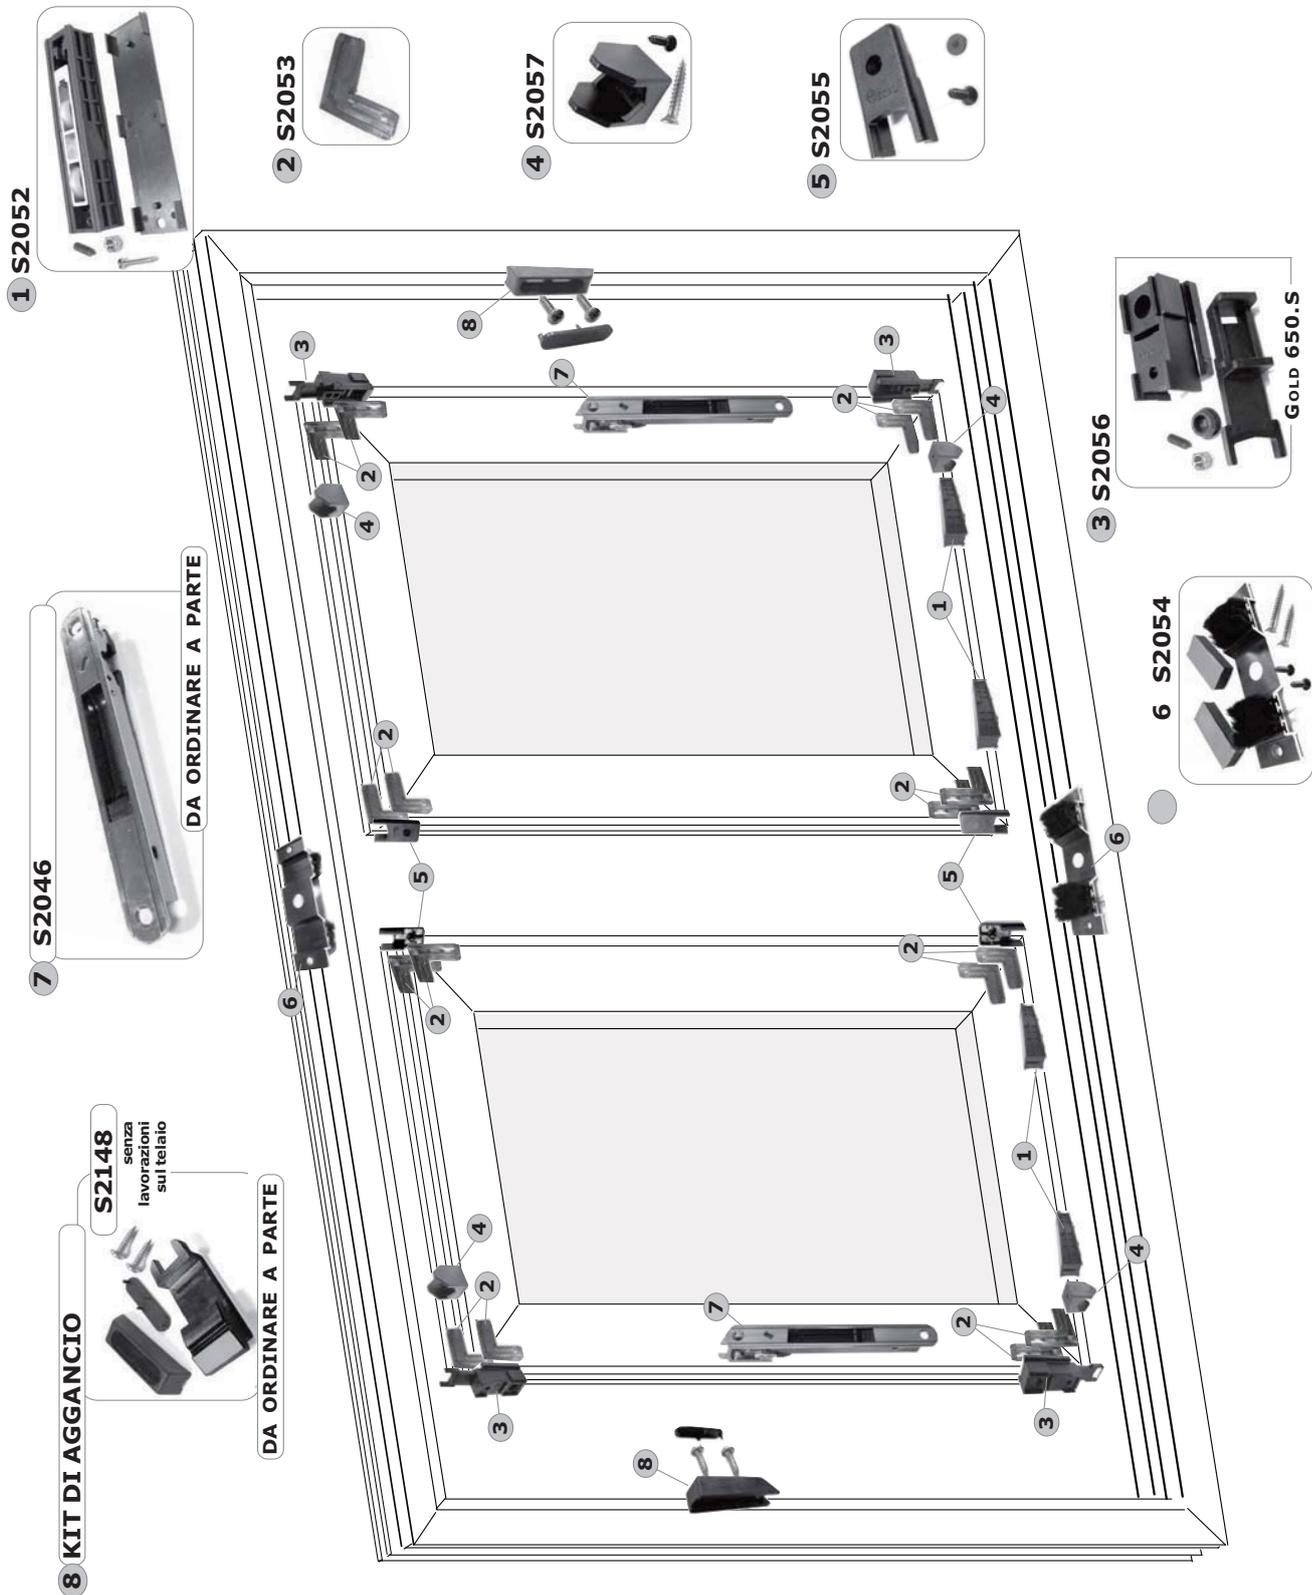


CHIUSURA A 3 PUNTI

$L =$ ALTEZZA ANTA $L = A + B$ (VEDI FIGURA SU RETRO)


$A =$ DISTANZA PARTE INF.SCORREVOLE-ASSE MANIGLIA $B =$ DISTANZA PARTE SUP.SCORREVOLE-ASSE MANIGLIA

TUTTE LE QUOTE E LE MISURE INDICATE SONO ESPRESSE IN mm



FASE 1 TAGLI ASTINA DI COLLEGAMENTO

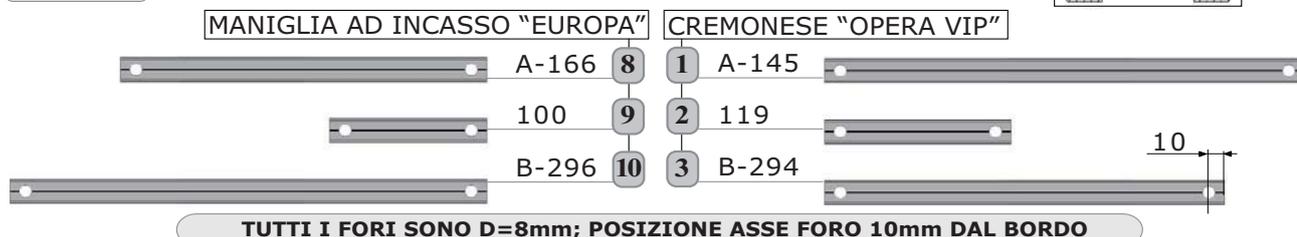

FASE 2 TAGLI GUIDE DI SCORRIMENTO

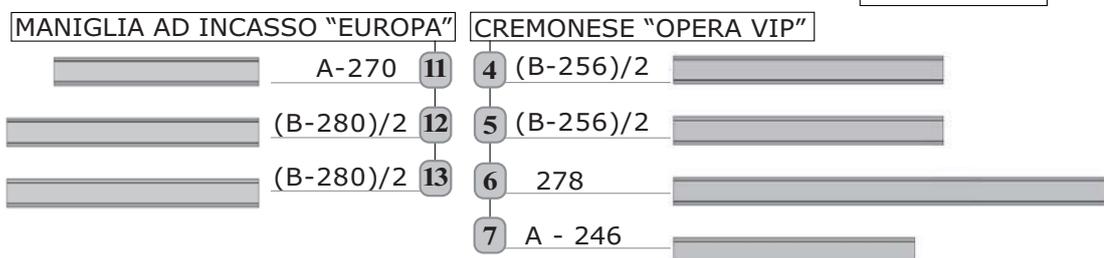

FASE 3 LAVORAZIONI SU SCORREVOLE PER INSERIMENTO MANIGLIA

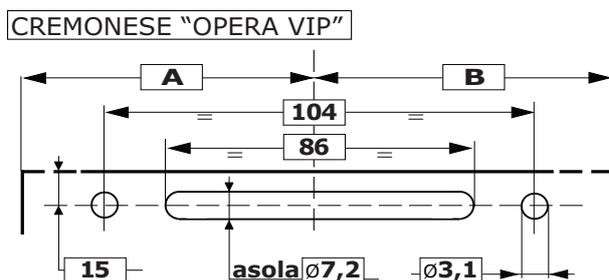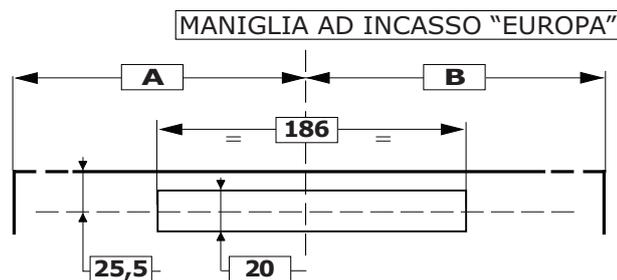

MANIGLIA AD INCASSO

- 4 Assemblare i compensatori
- 5 Inserire in successione, dalla parte superiore dello scorrevole **T2**, guida **12**, **Ci1**, guida **13**, **T1**, e dalla parte inferiore **T3**, guida **11**, **T4**.
- 6 Fissare **T1** e **T4** a 97 mm come mostrato su retro; fissare gli altri compensatori.
- 7 Collegare tra di loro gli accessori e le aste, escluso gli adattatori (vedi retro), e man mano inserirle nelle guide. Una volta che i gruppi aste sono in posizione, inserire gli adattatori.
- 8 Fissare l'EUROPA allo scorrevole.
- 9 Fissare con le viti in dotazione (M6x14) i gruppi aste all'EUROPA.

CREMONESE


- 4 Assemblare i compensatori
- 5 Inserire in successione, dalla parte inferiore dello scorrevole, **T1**, guida **4**, **Ci1**, guida **5**, **Ci1**, guida **6**, **Ci2**, guida **7**, **T4**.
- 6 Fissare **T1** e **T4** a 97 mm come mostrato sul retro, poi fissare gli altri compensatori.
- 7 Collegare tra di loro gli accessori e le aste e man mano inserirle nelle guide.
- 8 Fissare l'OPERA VIP allo scorrevole

N.B. PER CHIUSURA LATERALE SUPPLEMENTARE (4^ CHIUSURA) VEDERE ARTICOLO S2045

Tris + OPERA VIP senza chiave art. S2040 - - - Tris + OPERA VIP con chiave art. S2041
Tris + EUROPA senza chiave art. S2042 - - - Tris + EUROPA con chiave art. S2043

Lavorazioni 


LAVORAZIONE SQUADRETTA
TELAI FISSI-TELAJ MOBILI
ART. S2000-S2001
ESEGUIBILE CON PUNZONATRICE ART. GA650

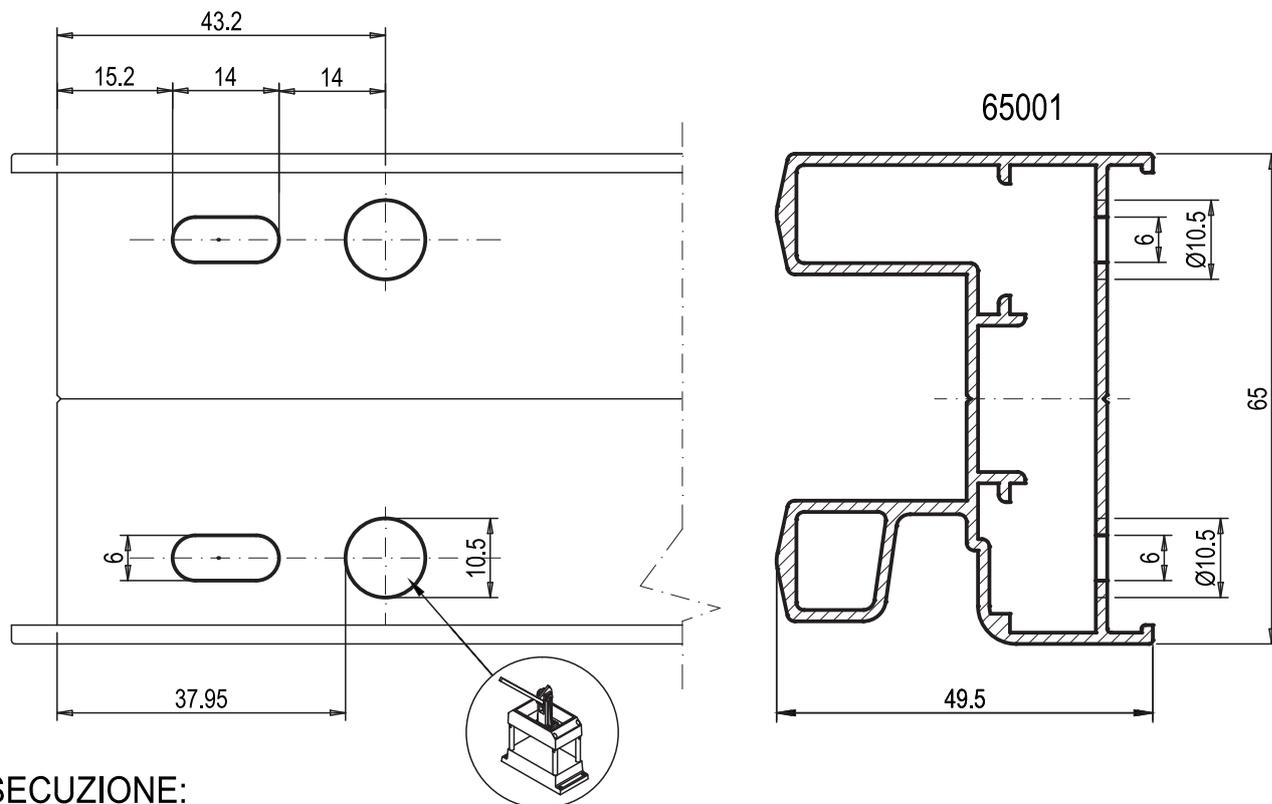

ESECUZIONE:

MONTANTE: FORO + ASOLA

TRAVERSO: SOLO FORO

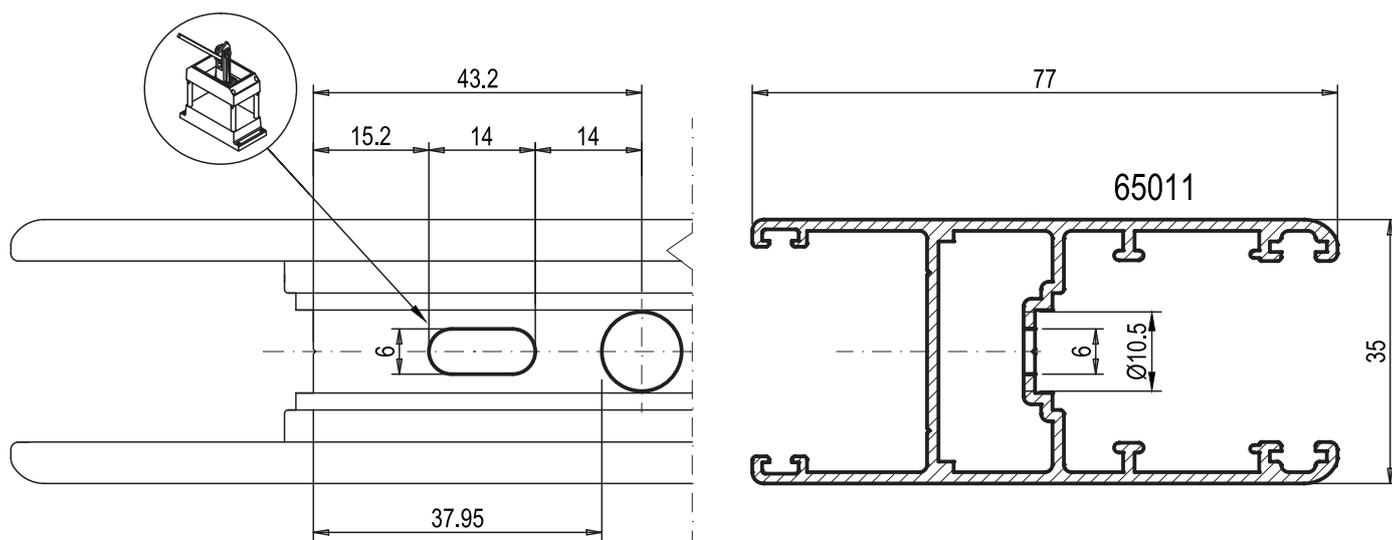


ESECUZIONE:

MONTANTE: SOLO FORO

TRAVERSO: FORO + ASOLA

LAVORAZIONE SQUADRETTA TELAI 3 BINARI
 ART. S2000
 ESEGUIBILE CON PUNZONATRICE ART. GA650

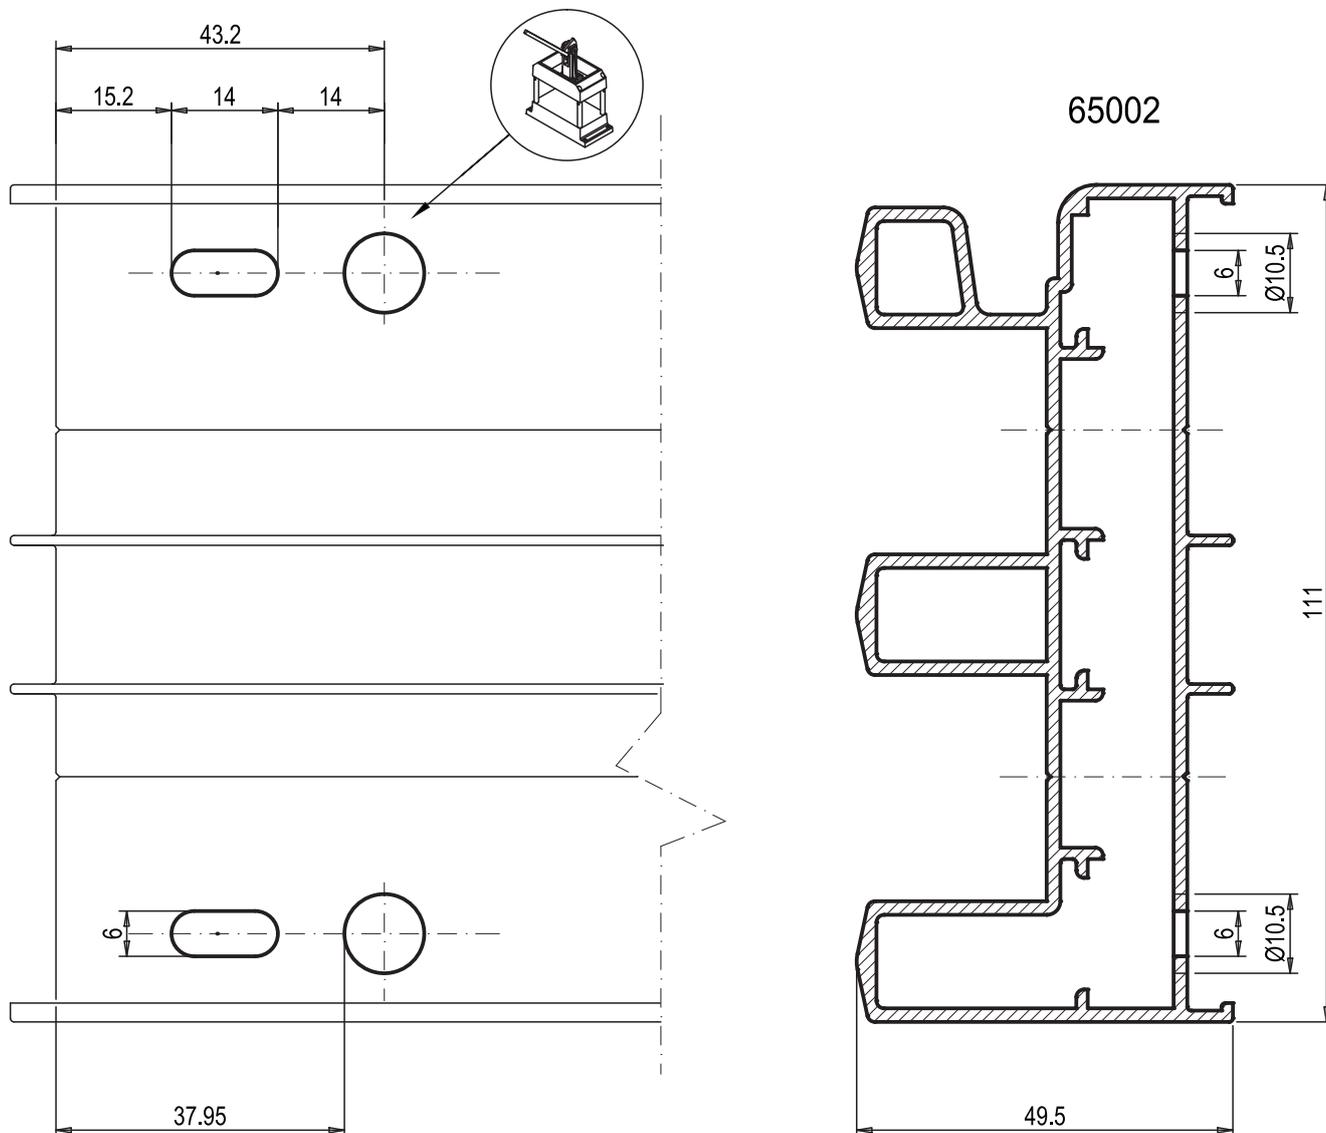


ESECUZIONE:

MONTANTE: FORO + ASOLA


TRAVERSO: SOLO FORO



DRENAGGIO TELAI FISSI CON RACCOGLI CONDENSA AGGIUNTO ESEGUIBILE CON PUNZONATRICE ART. GA650

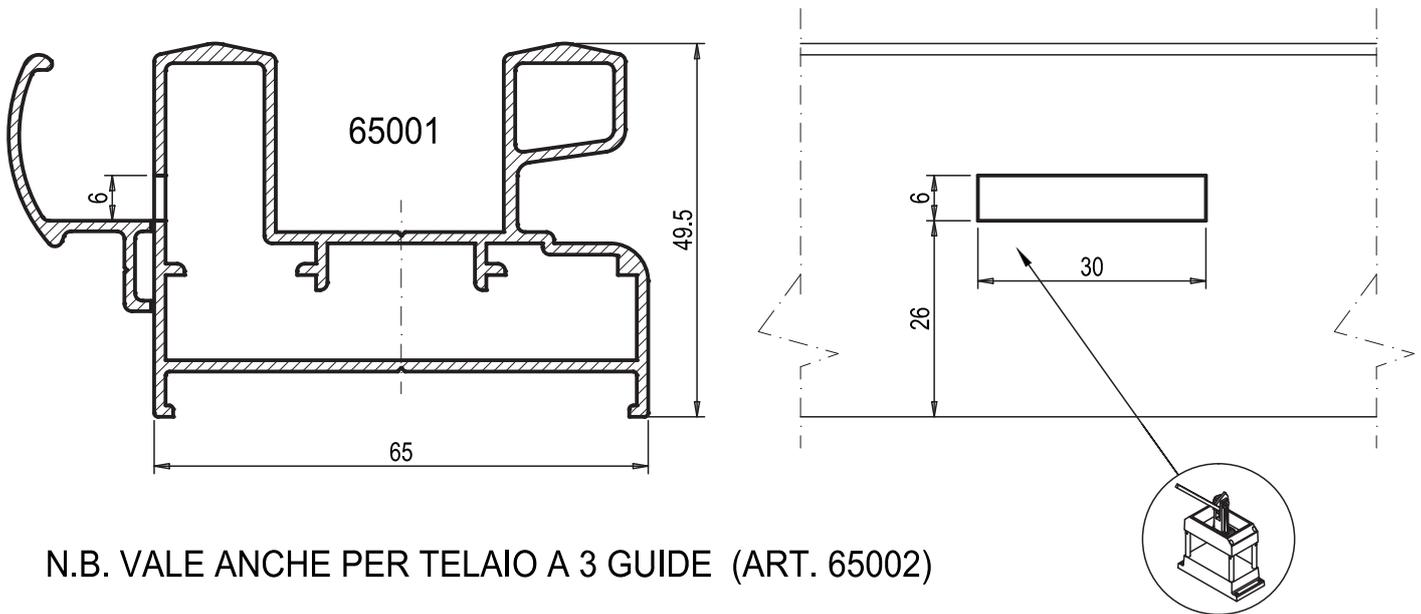

DRENAGGIO TELAI A 3 GUIDE



Lavorazione eseguita con fresa a candela a T

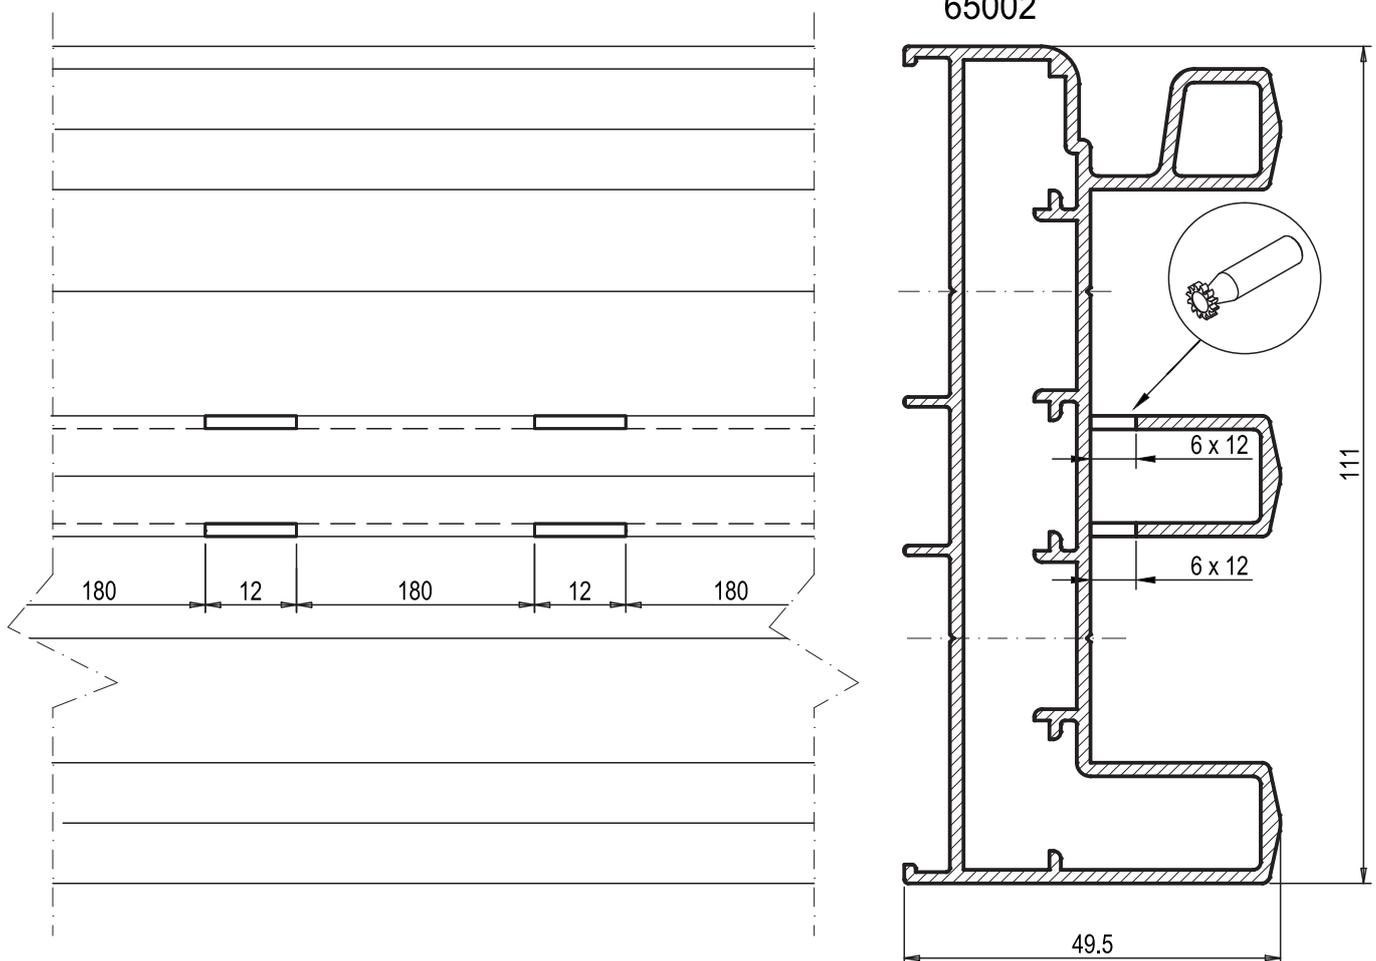

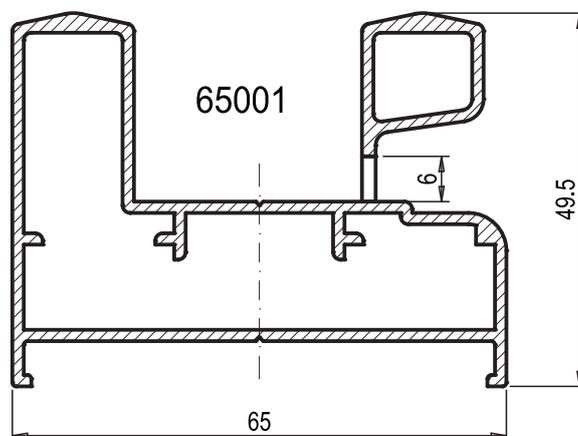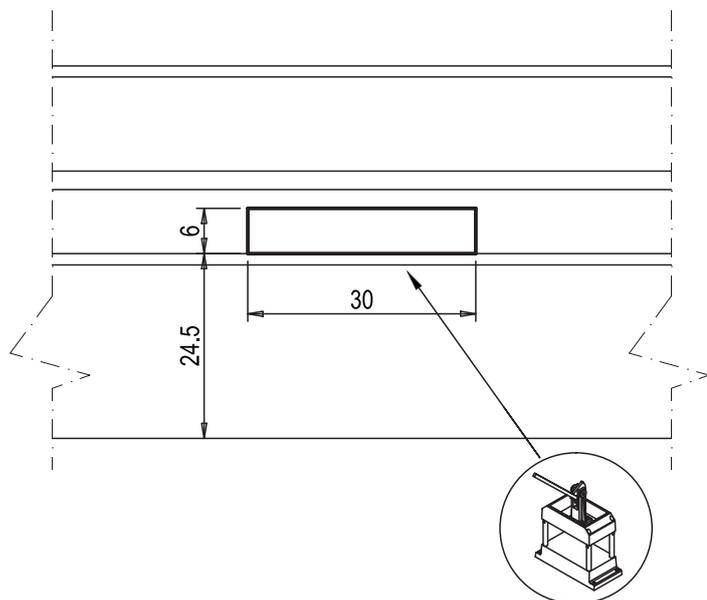





N.B. VALE ANCHE PER TELAIO DA 90 (COD.65003)
E TELAIO A TRE GUIDE (COD.65002)





DRENAGGIO TELAI FISSI PER CAPPETTA CON VALVOLA
E TUBETTO EVACUAZIONE

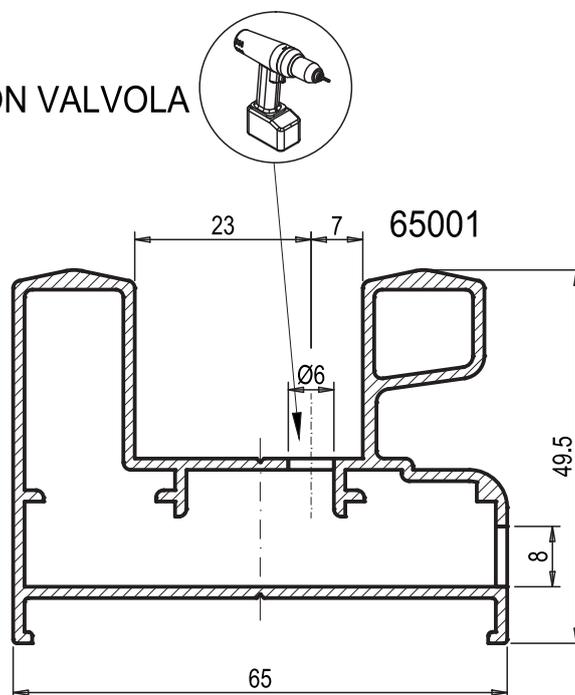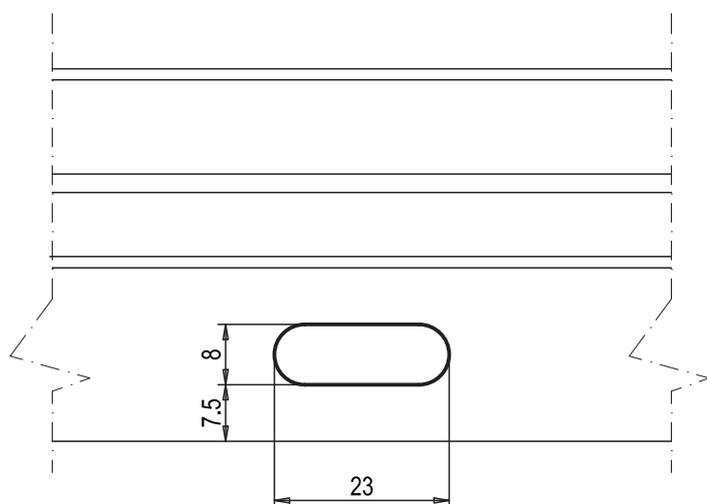

N.B. VALE ANCHE PER TELAIO DA 90 MM (ART. 65003)
E TELAIO A TRE GUIDE (ART. 65002)


**DRENAGGIO TELAIO DA 90
PER CAPPETTA CON VALVOLA
ESEGUIBILE CON PUNZONATRICE ART. GA650**

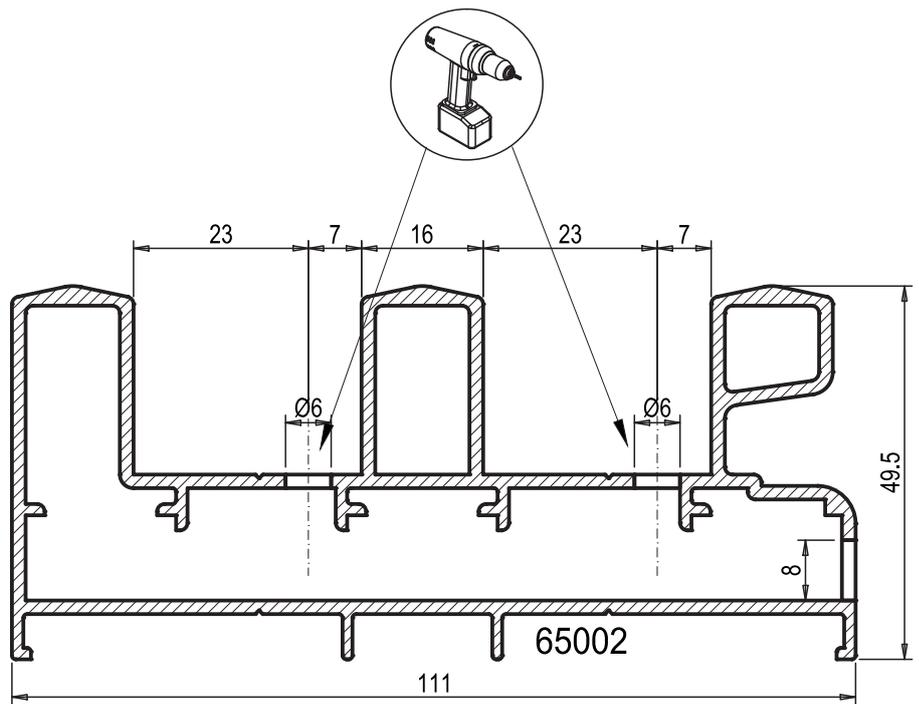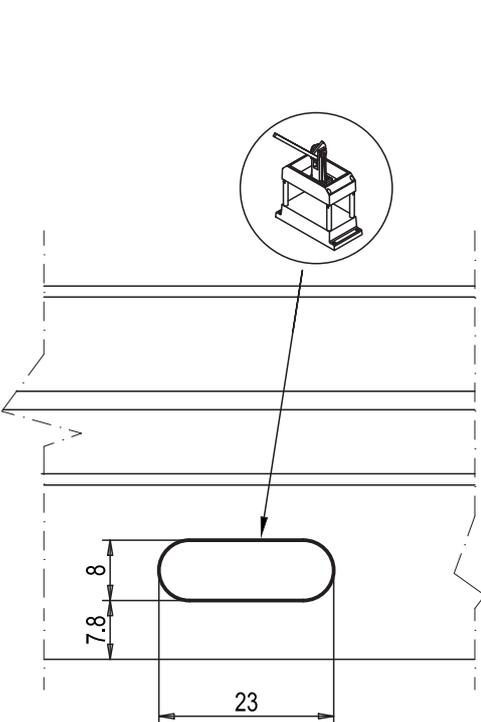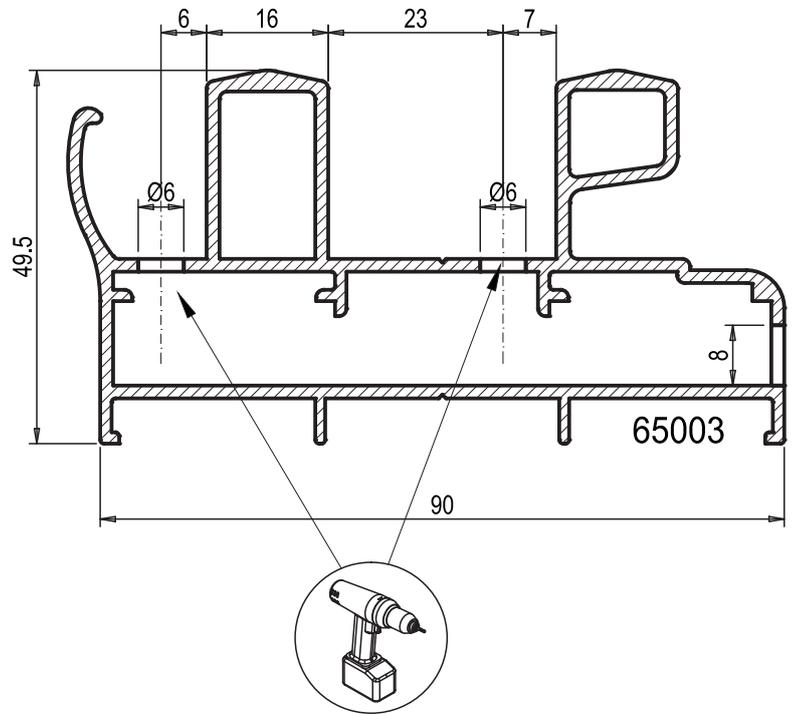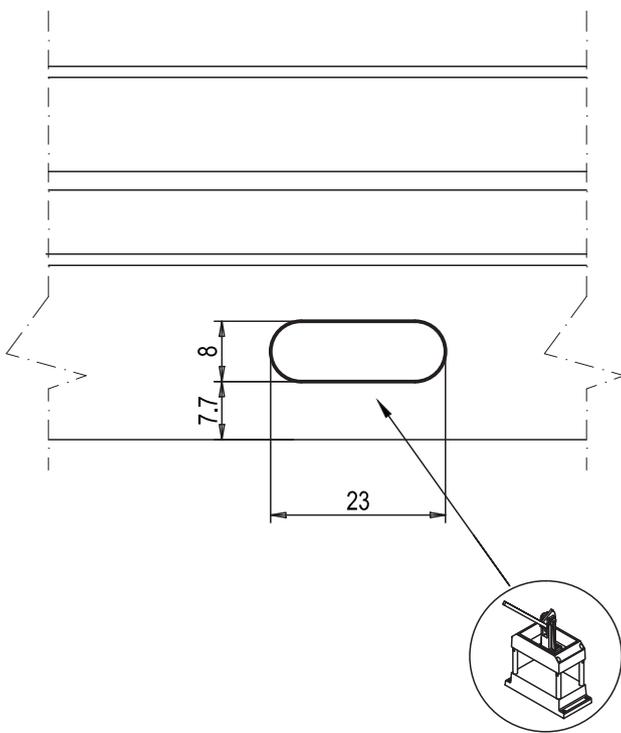

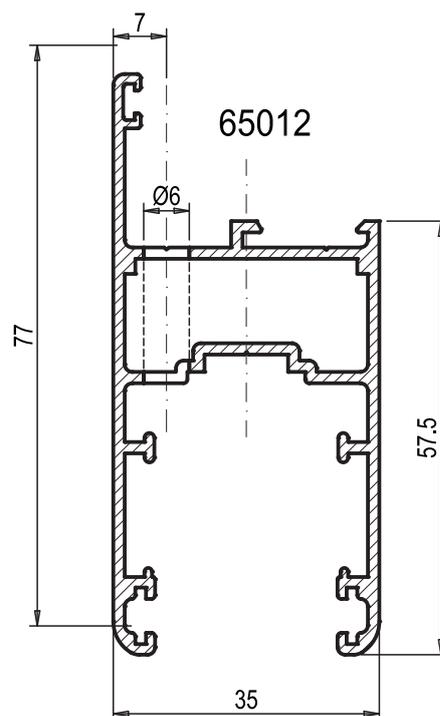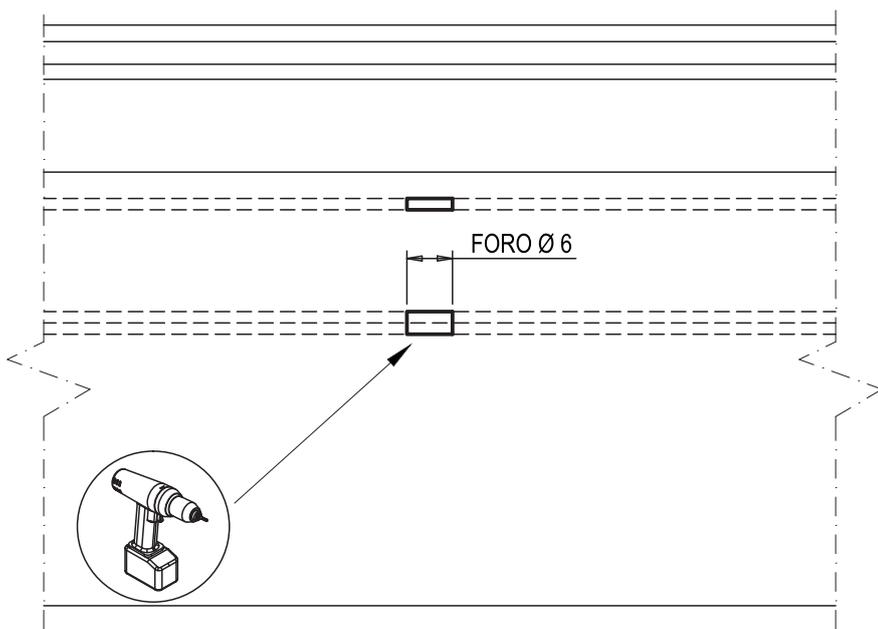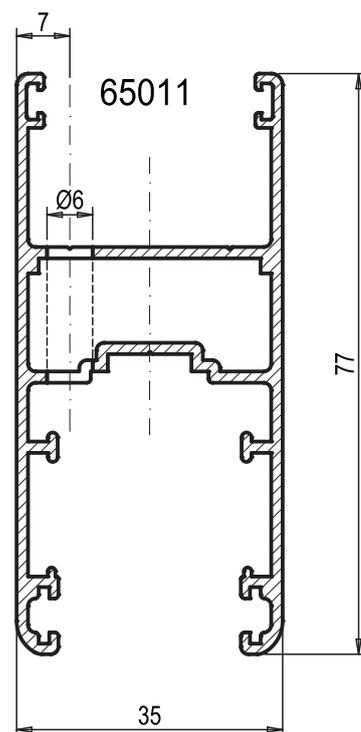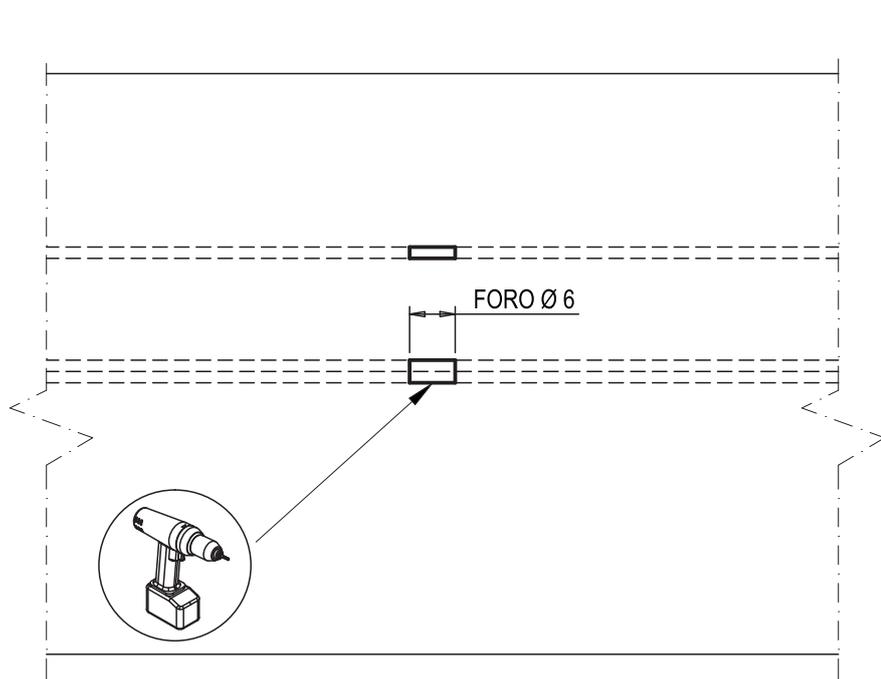



LAVORAZIONE PER MANIGLIE ESEGUIBILE CON PUNZONATRICE ART. GA650

Lavorazione eseguibile con pressetta GA650 per maniglia ad incasso a più punti di chiusura

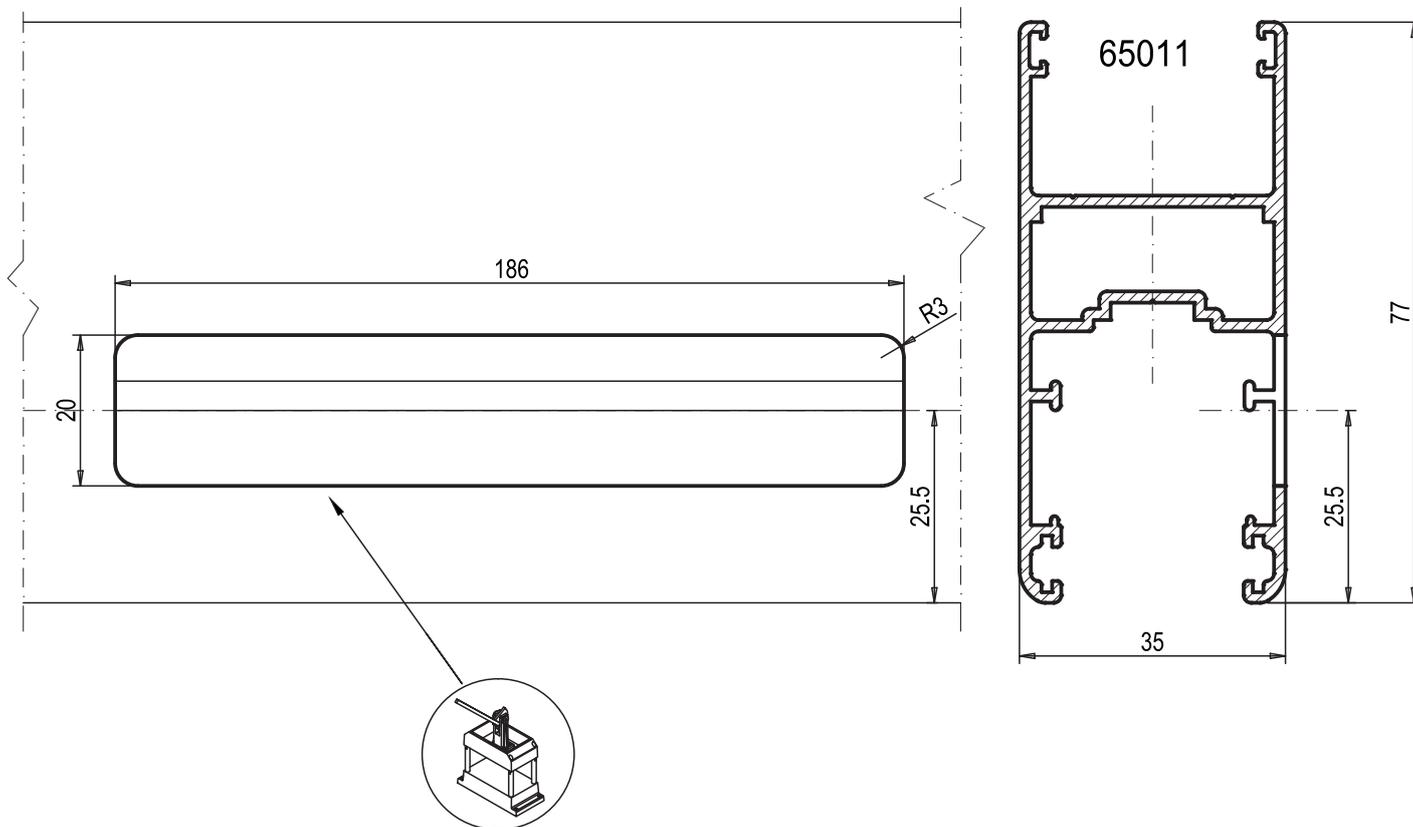


Lavorazione eseguibile con pressetta GA650 per maniglia ad incasso solo chiusura centrale

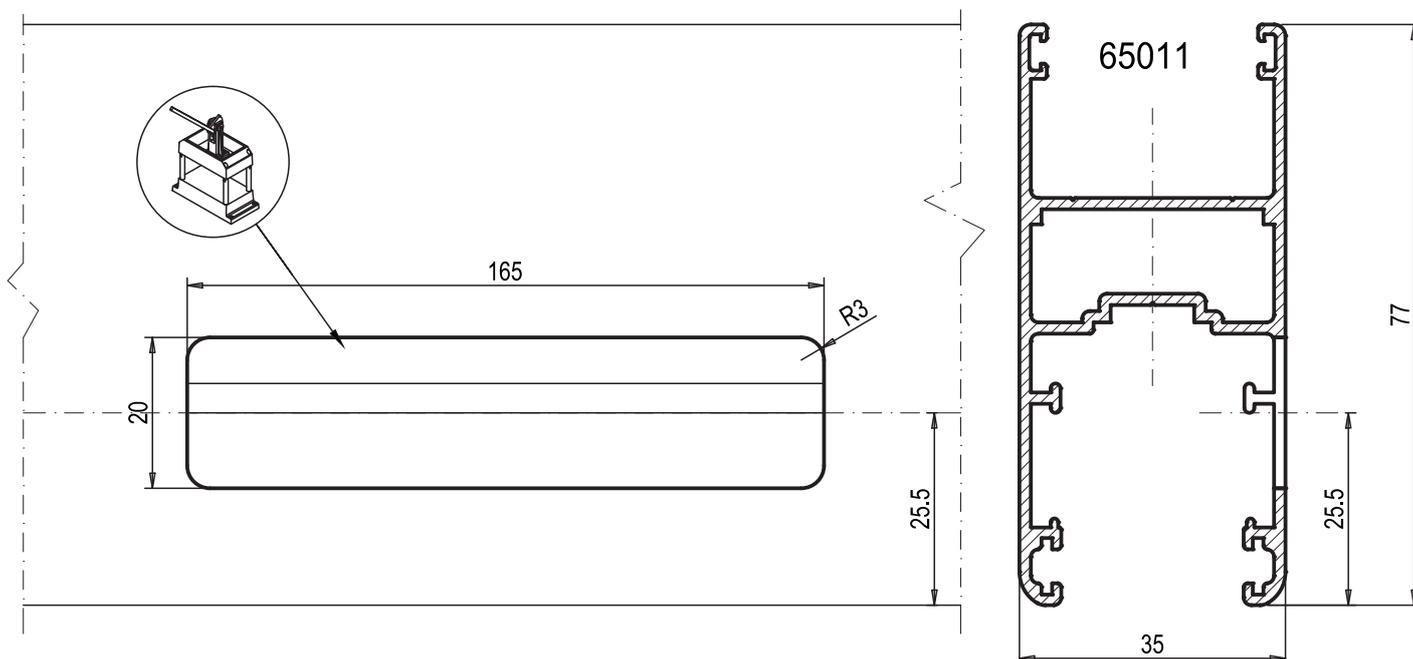


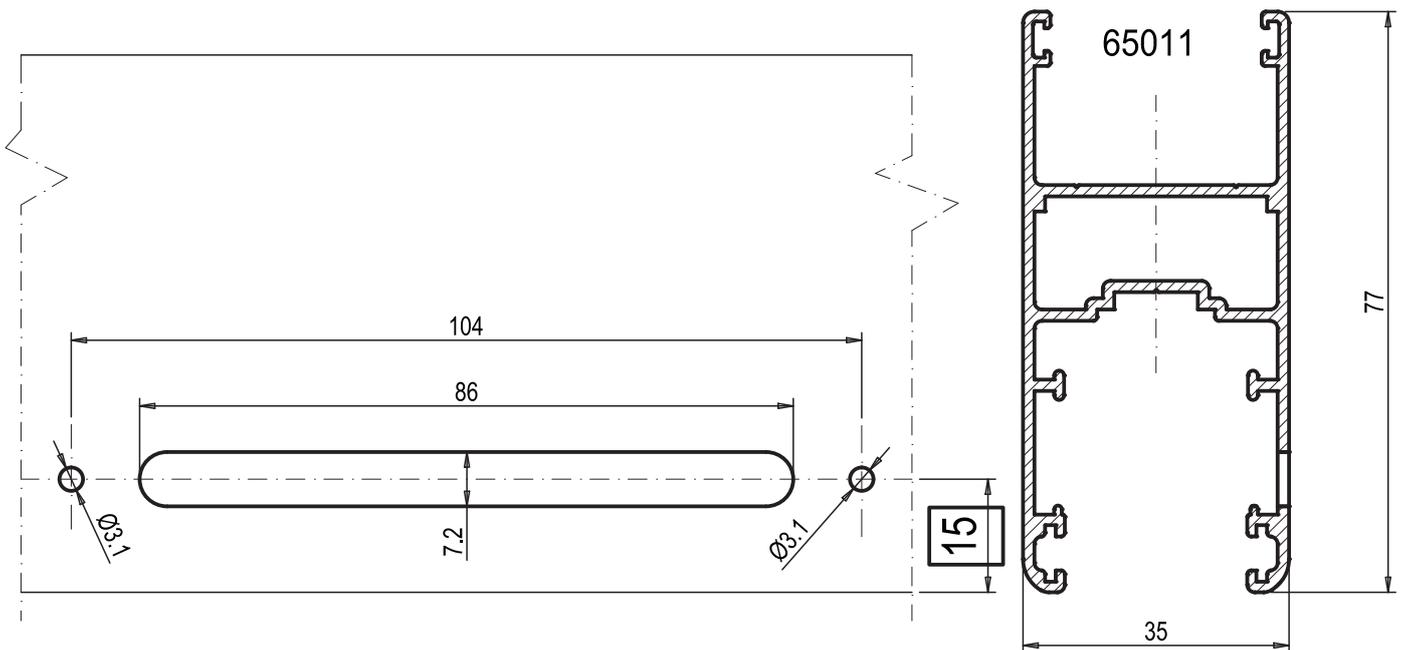

SOLO PER TELAIO 65003

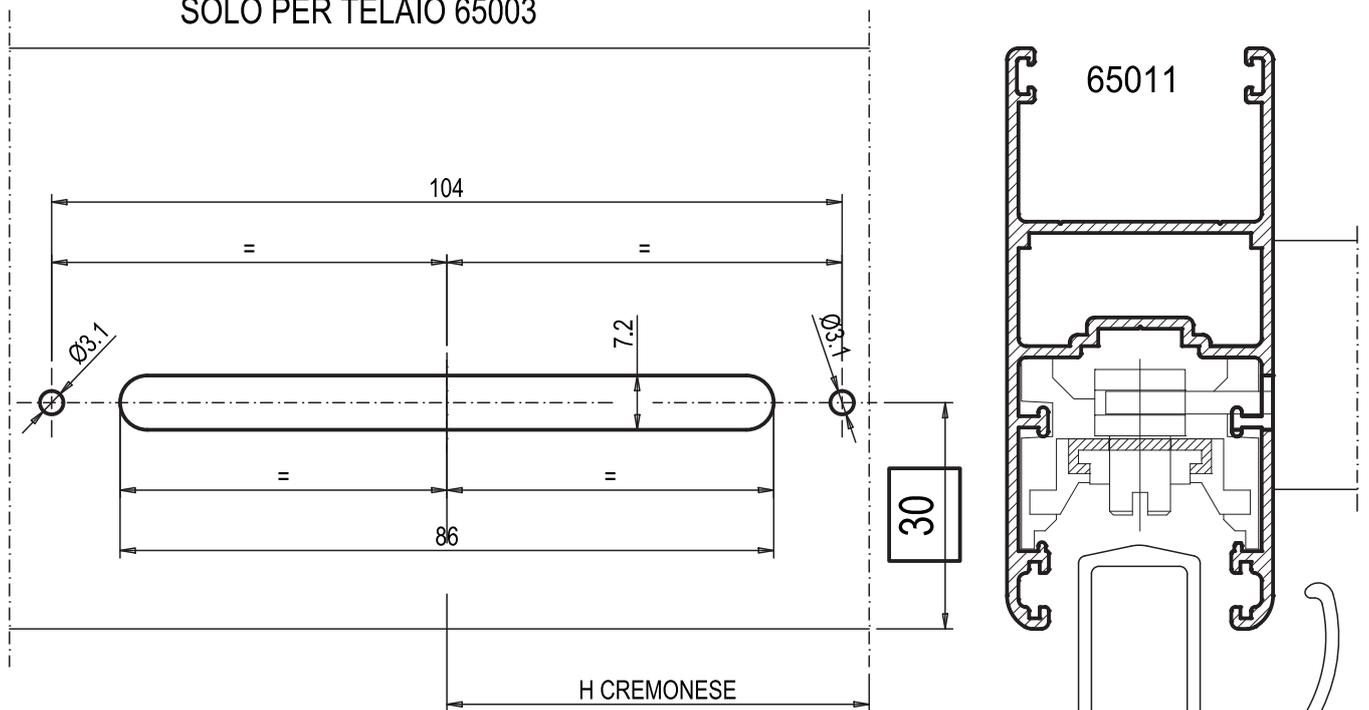








LAVORAZIONE ASTINA DI COLLEGAMENTO

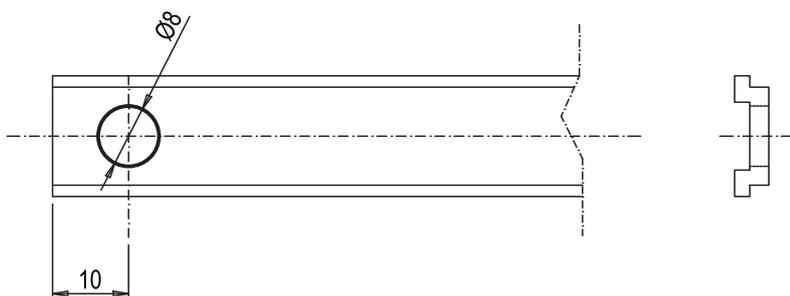

LAVORAZIONE PER CATENACCIO ART. S2032






ESEGUIBILE CON FRESA + TRAPANO

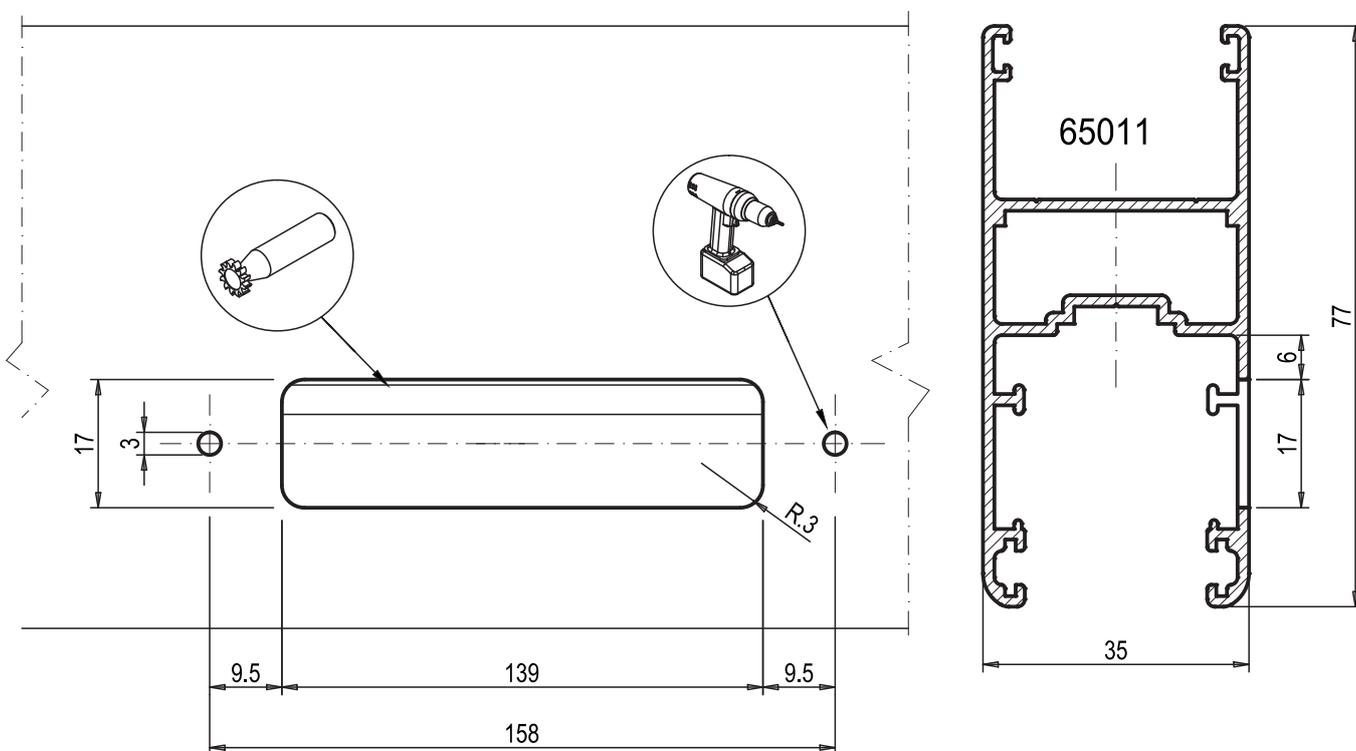

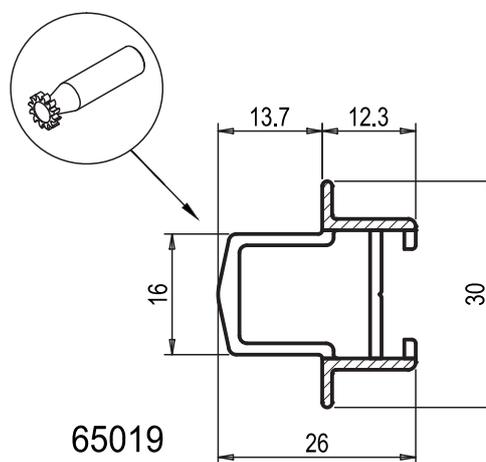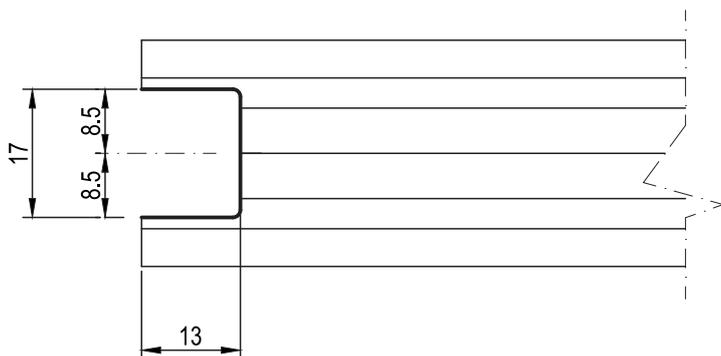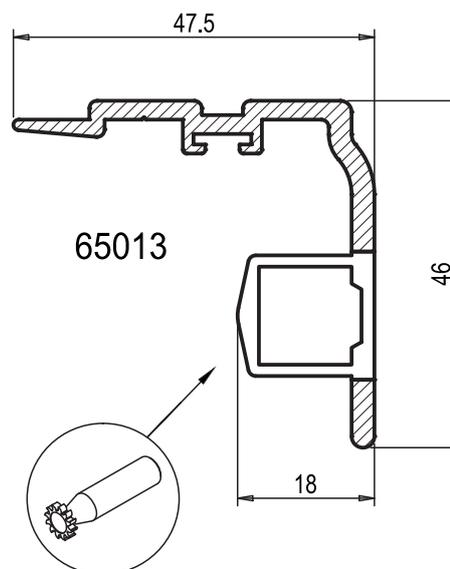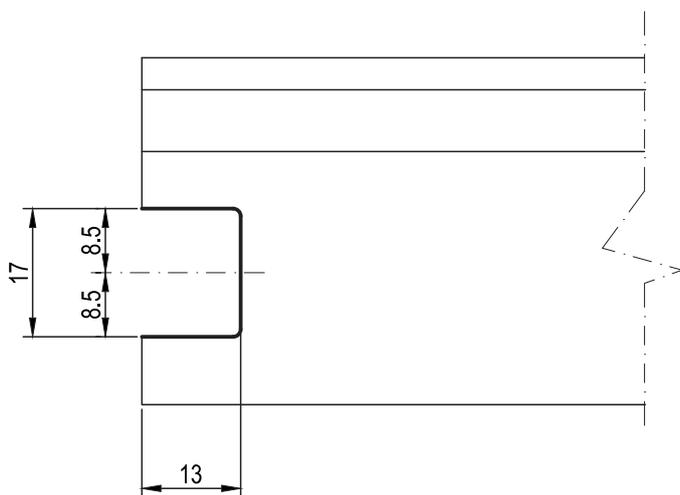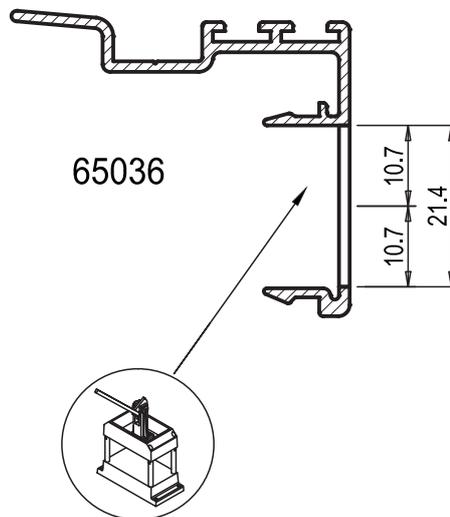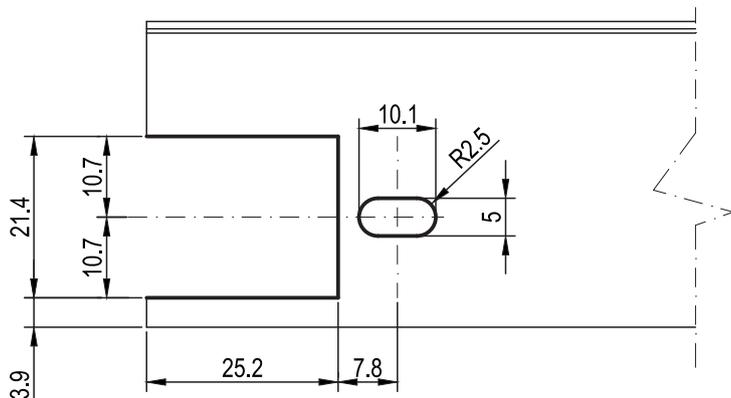


LAVORAZIONE PER FISSAGGIO FASCE


ESEGUITA CON PUNTA A DUE DIAMETRI 5mm E 10mm

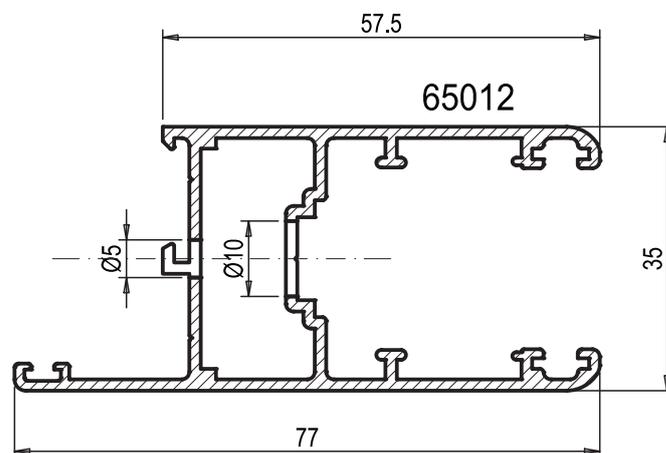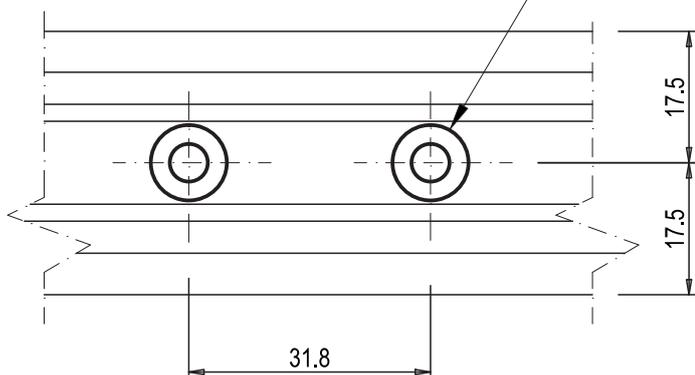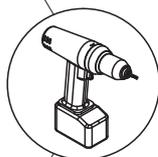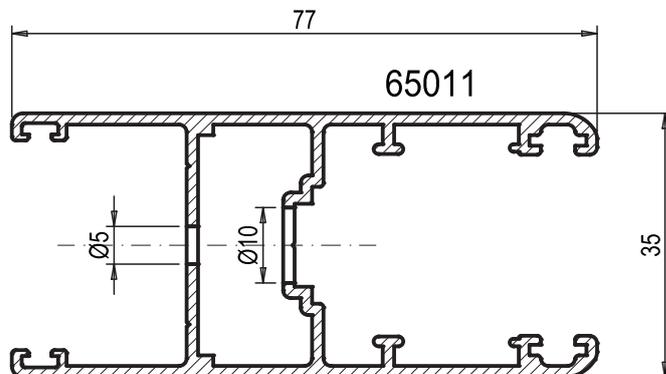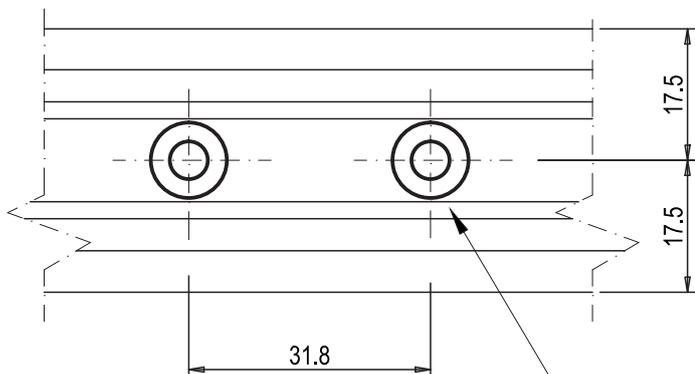





Lavorazione eseguita con fresa SF651

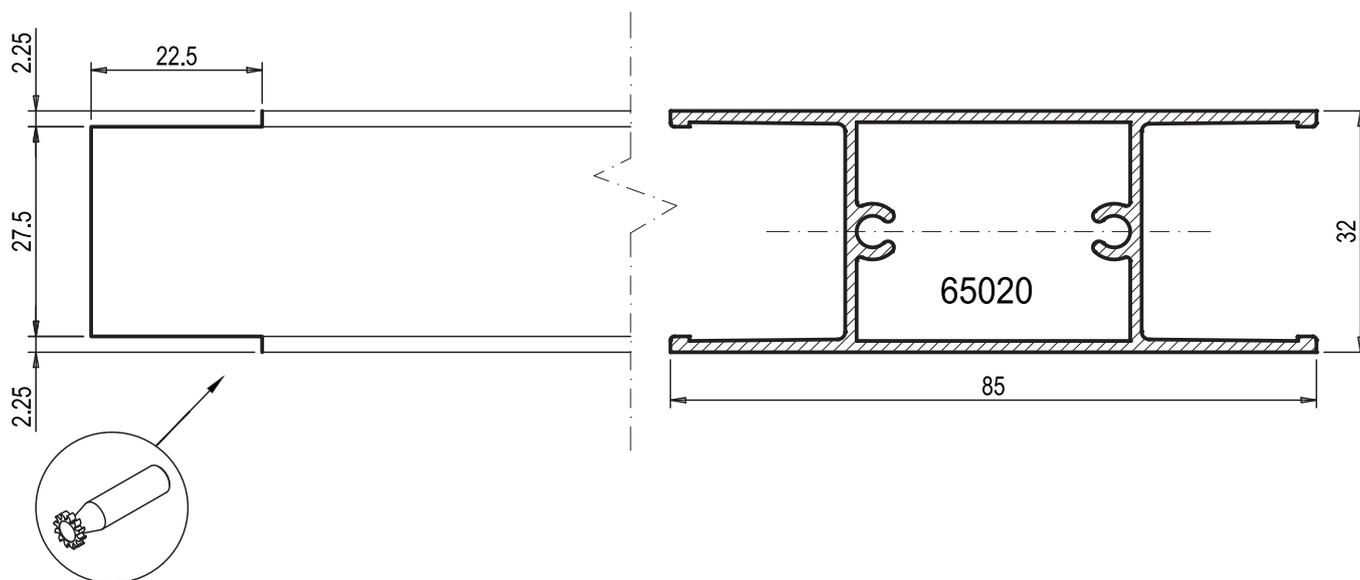


Lavorazione eseguita con fresa SF652





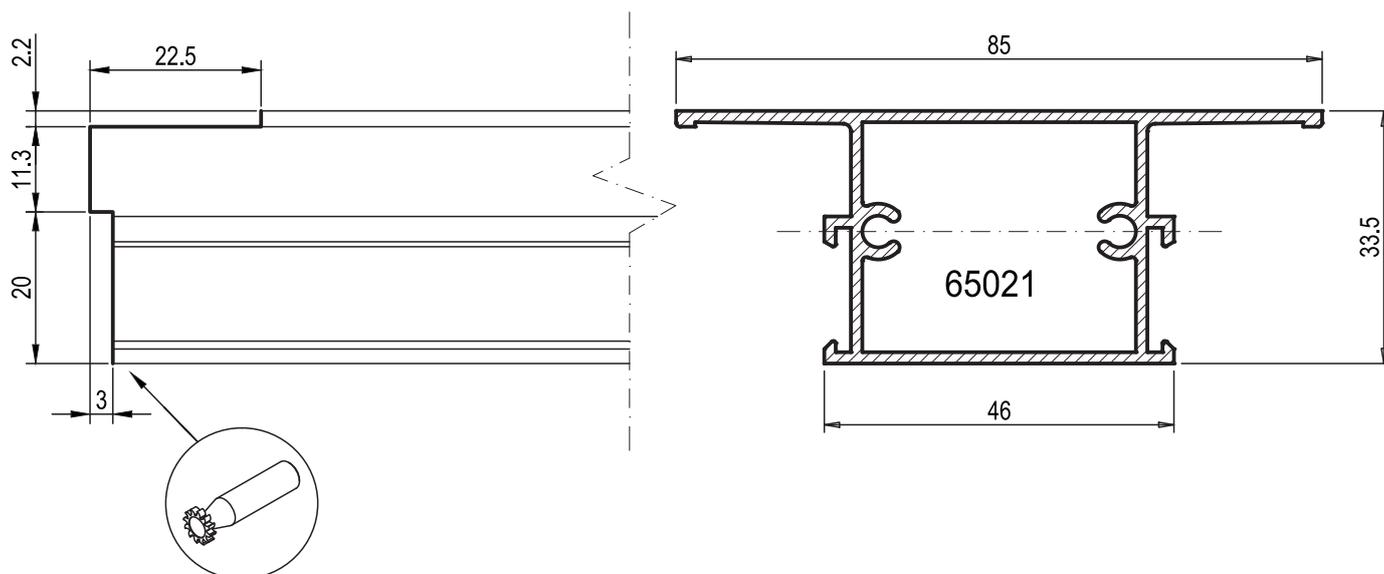




LAVORAZIONE PER DISTANZIATORE A MURO ESEGUITA CON PUNTA A DUE DIAMETRI GA013

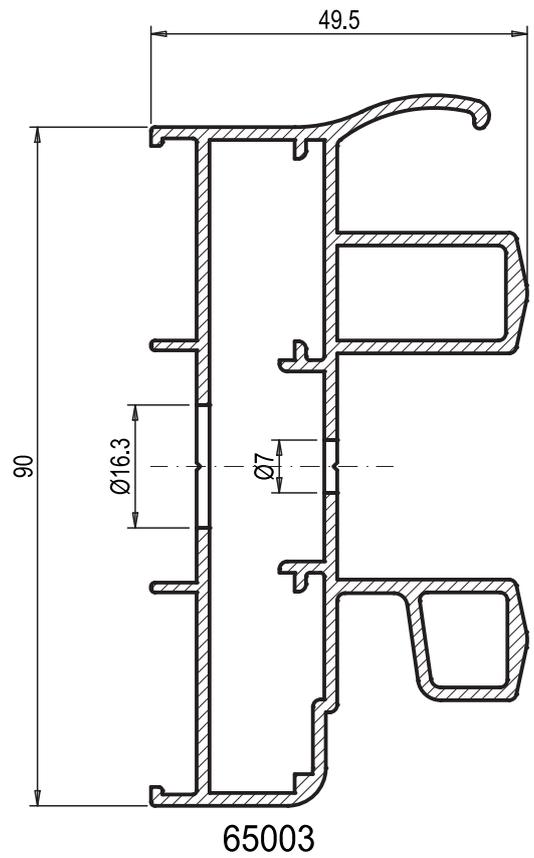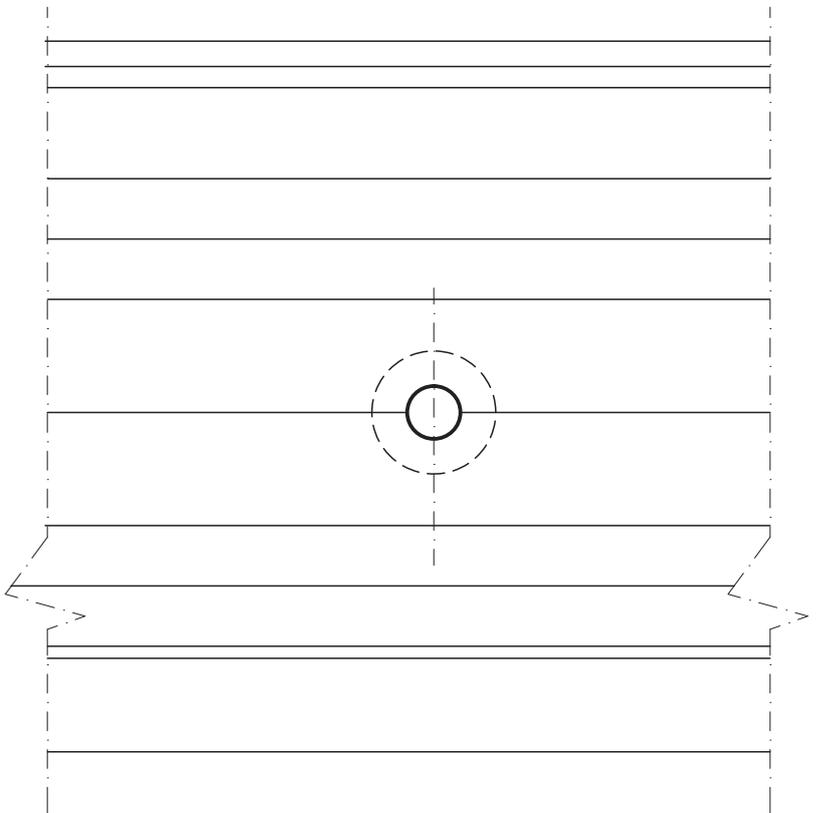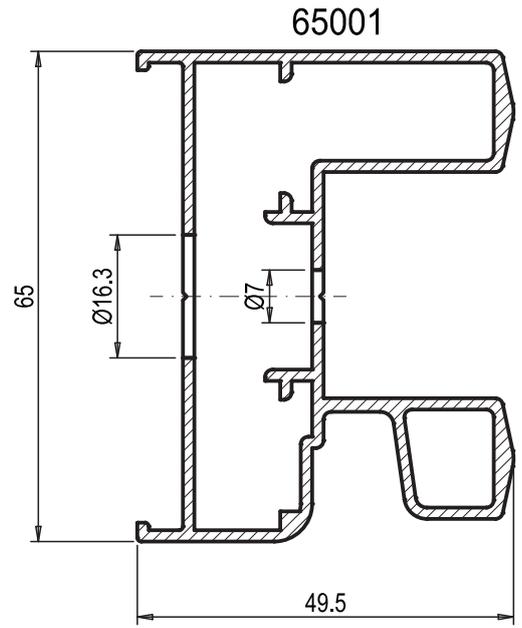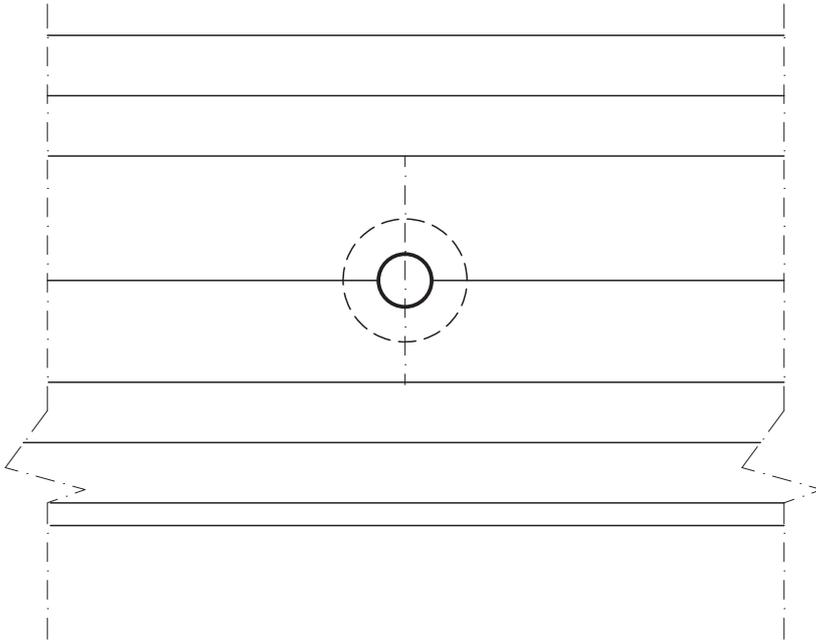

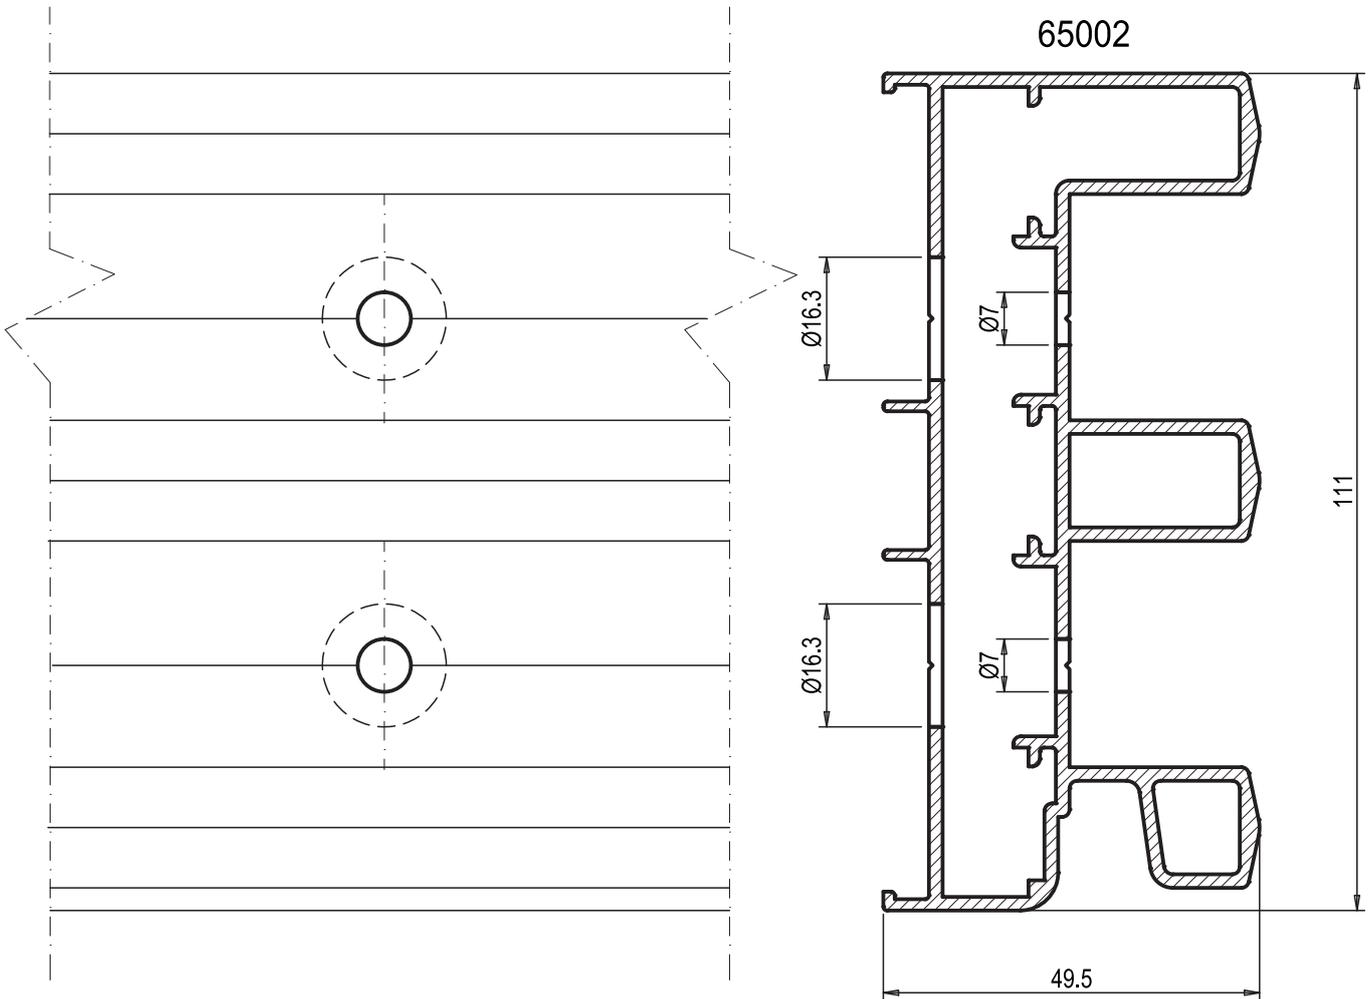


LAVORAZIONE PER DISTANZIATORE A MURO ESEGUITA CON PUNTA A DUE DIAMETRI GA013

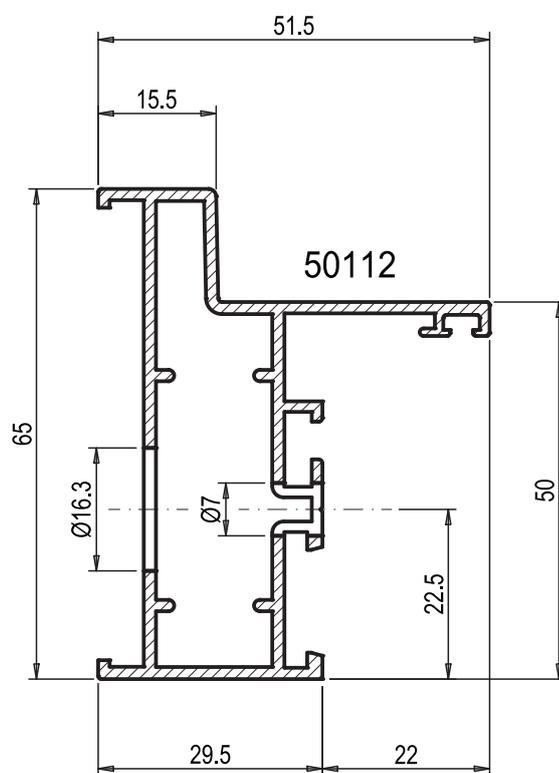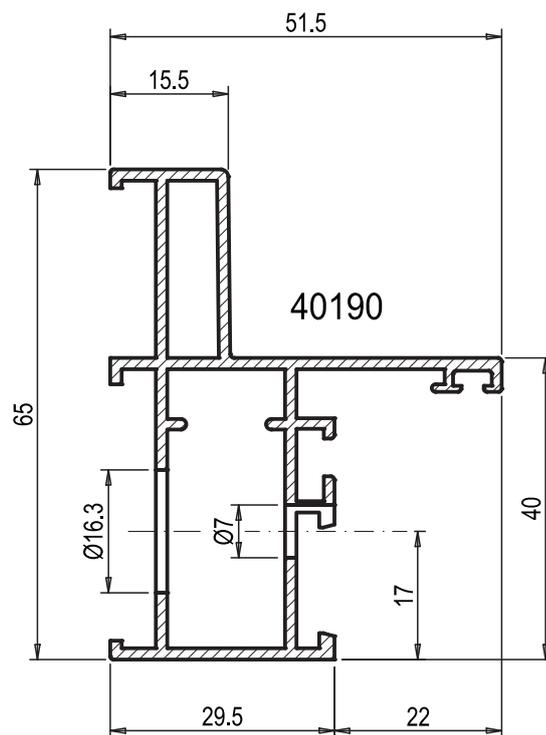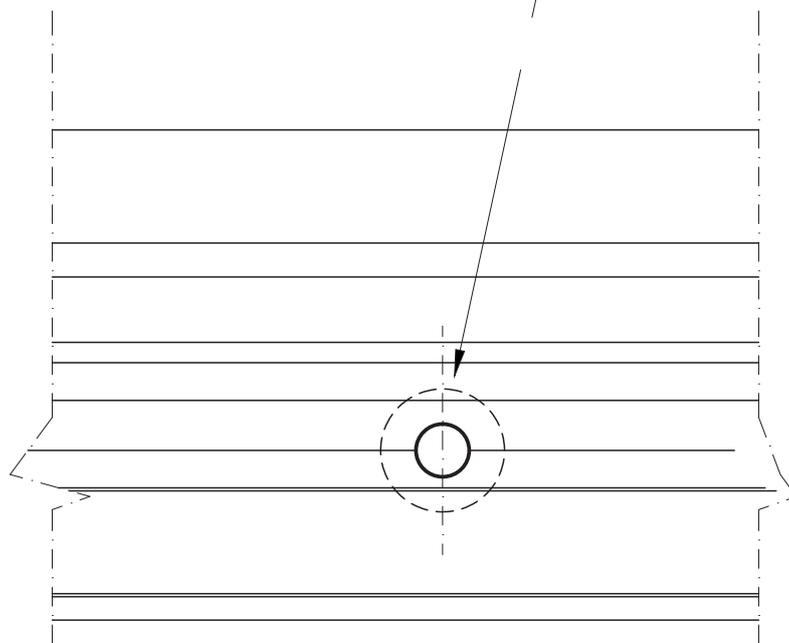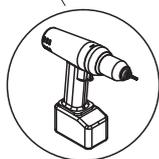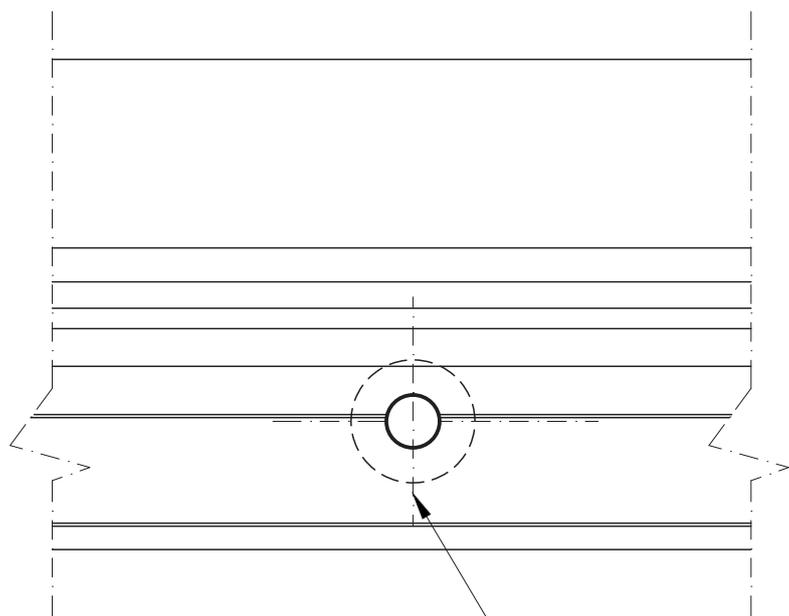

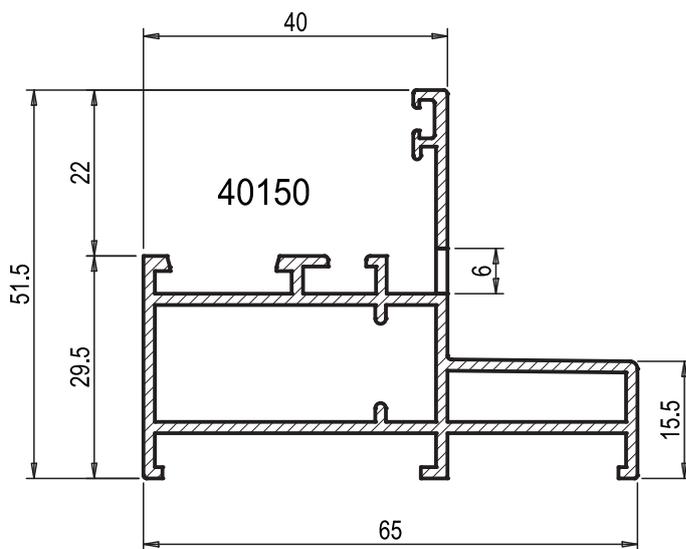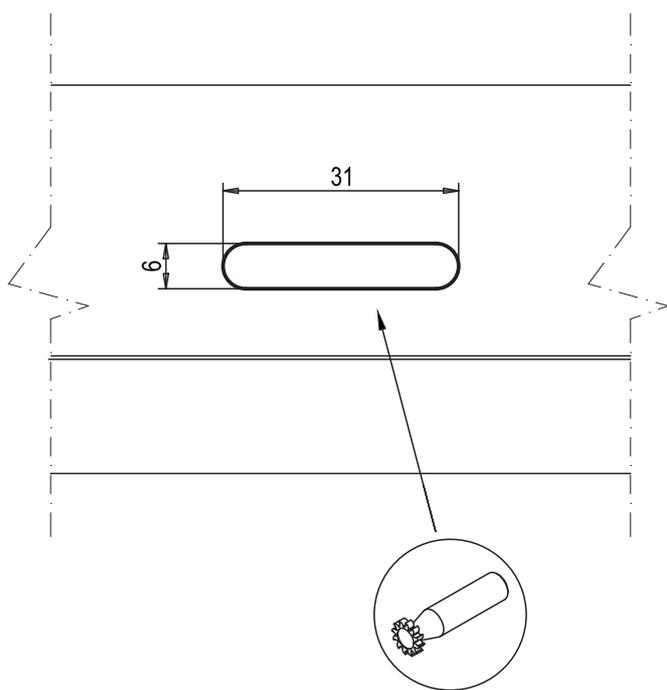


SPUNTATURA TELAI FISSI


SPUNTATURA TELAI FISSI

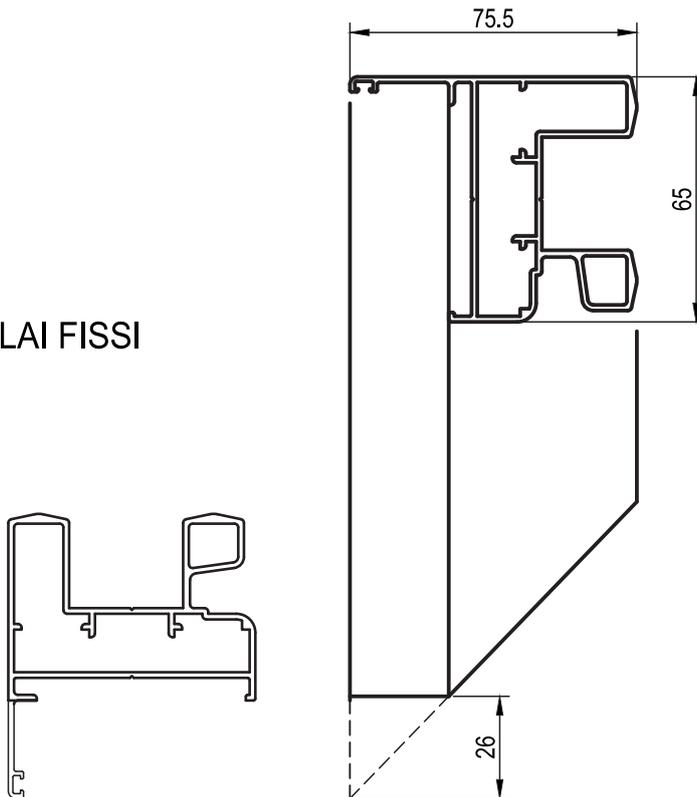


BINARIO RIPORTATO IN ALLUMINIO

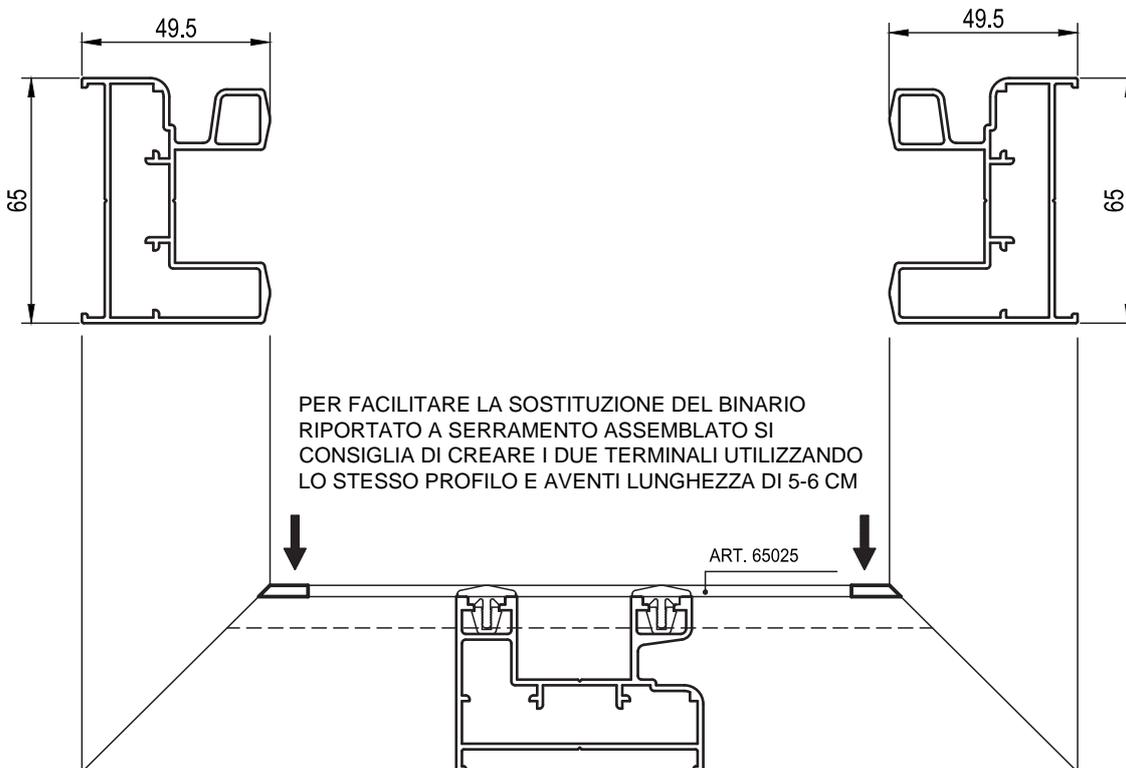

CON TELAIO DA 65 mm

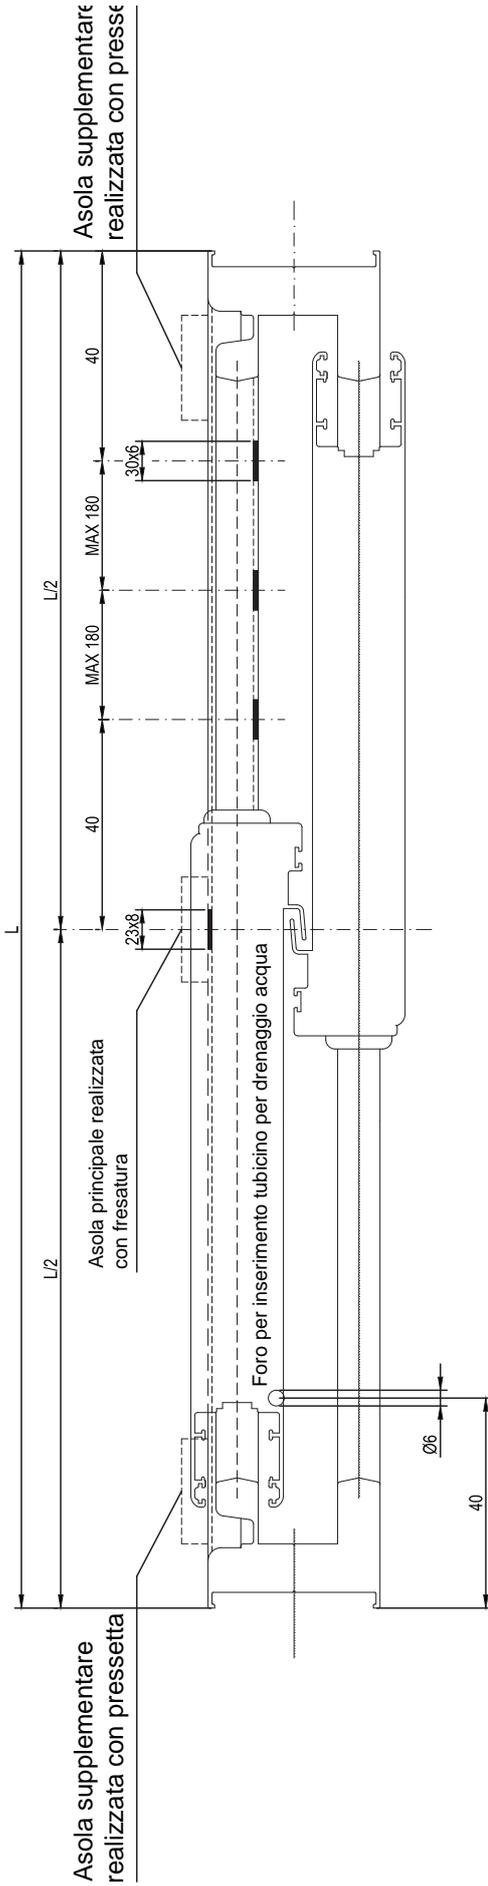


CON TELAI DA 90 mm

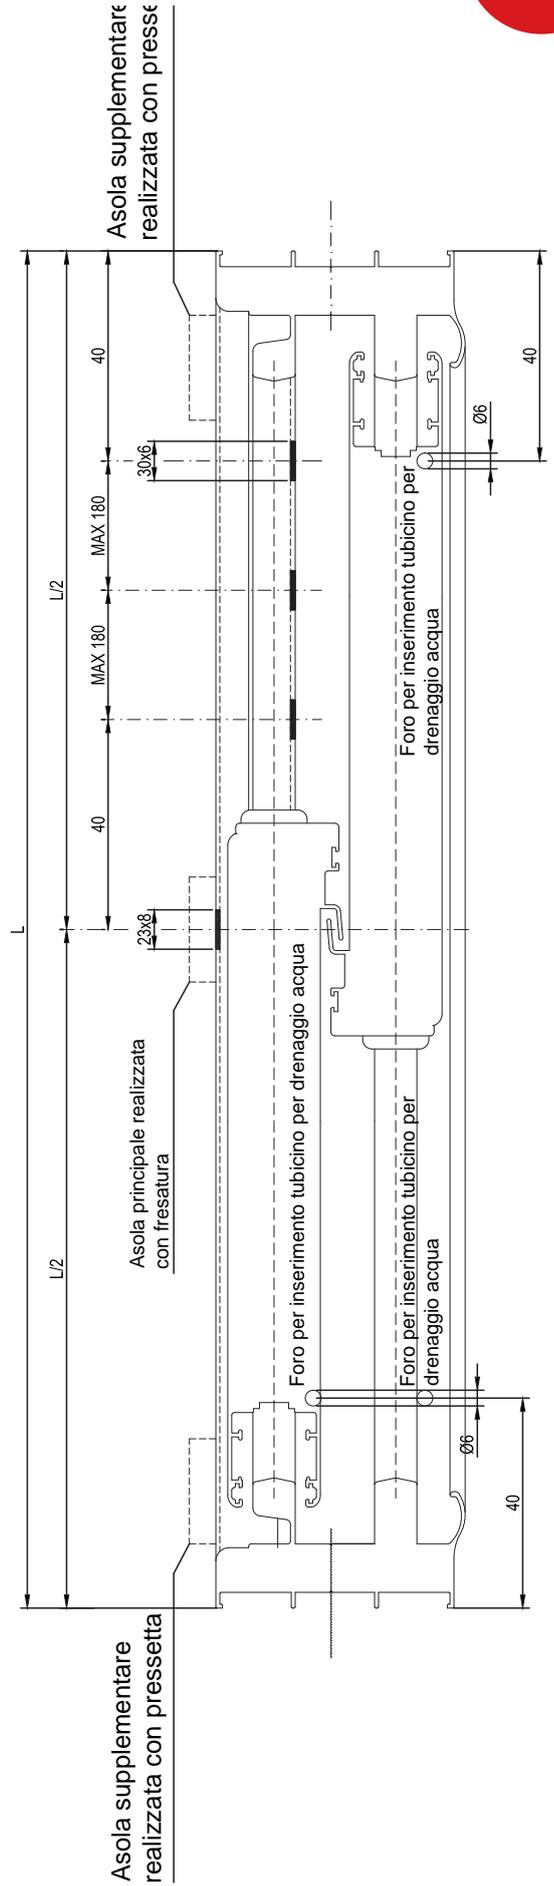

POSIZIONE ASOLE E FORI DI DRENAGGIO

CON TELAI A 3 BINARI

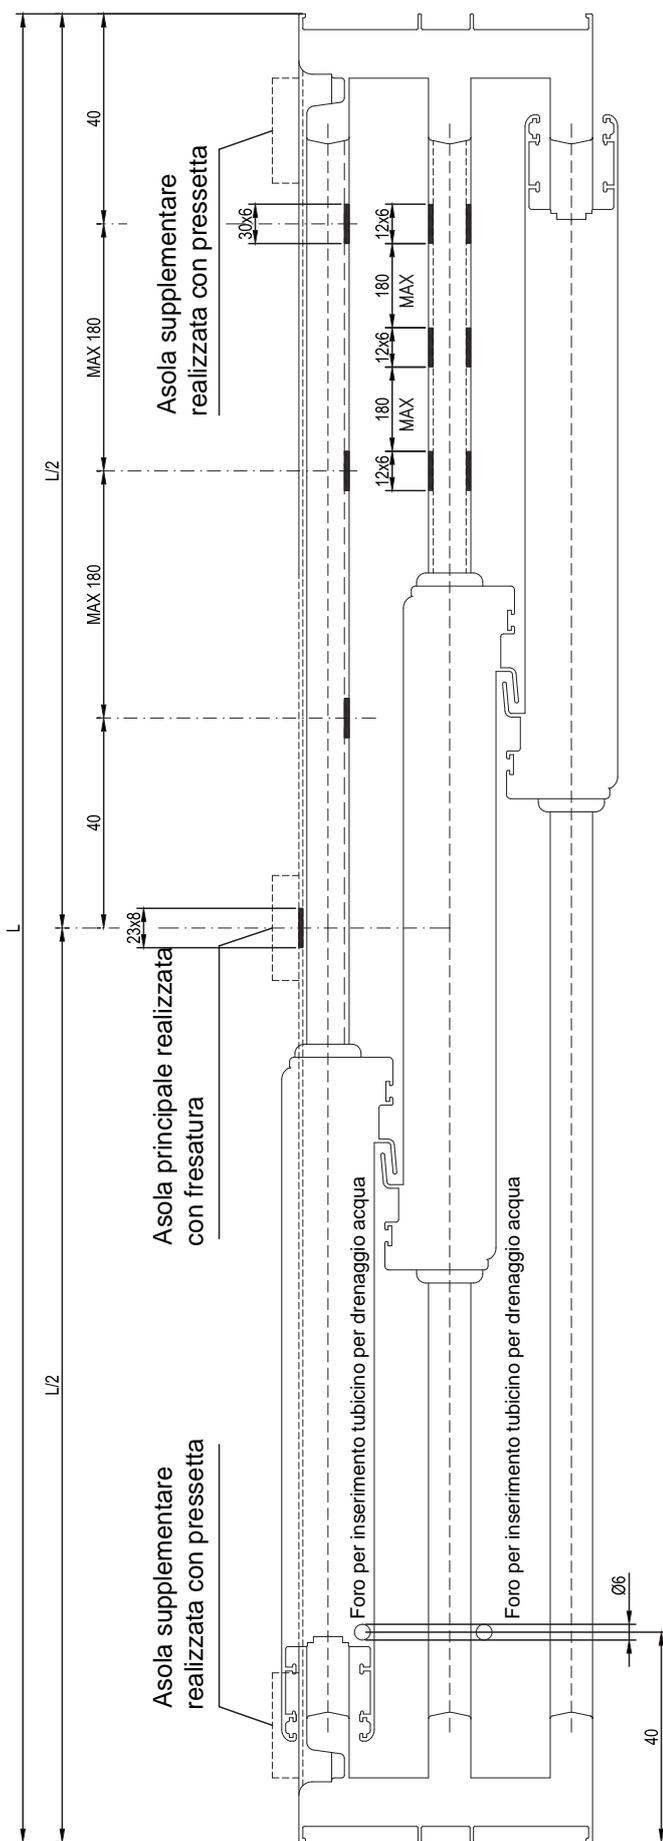



 **INDINVEST LT**

PROFILATI ESTRUSI E FONDERIA

INDINVEST LT S.r.l. a socio unico
S.P. Ninfina II Km 1,200
04012 - Cisterna di Latina (LT)
Tel. +39.039.22.22.1
Società appartenente al Gruppo Indinvest 2000

Per informazioni:
www.indinvestlt.it